

**SAMSUNG**

Samsung GALAXY ACE 2

**GT-I8160**

# Cep Telefonu Kullanma Kılavuzu



# Bu kılavuzu kullanma

Samsung cep telefonunu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un istisnai teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek kaliteli mobil iletişim ve eğlence platformu sunar.

Bu kılavuz, özel olarak cihazınızın işlevleri ve özellikleri konusunda size yol göstermek için tasarlanmıştır.

## Önce beni oku

- Cihazınızı kullanmadan önce, tüm kılavuzu ve tüm güvenlik talimatlarını okuyarak güvenilir bir şekilde doğru kullandığınızdan emin olun.
- Bu kılavuzdaki açıklamalar, cihazınızın varsayılan ayarlarını esas almaktadır.
- Bu kılavuzda kullanılan resimleri ve ekran görüntüleri gerçek üründen farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içerikler, üründen veya servis sağlayıcılar ya da taşıyıcılar tarafından sunulan yazılımdan farklı olabilir ve önceden bildirilmeksizin değişiklik gösterebilir. Kılavuzun en son sürümü için Samsung web sitesine ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) gidiniz.
- Yüksek CPU ve RAM kullanımı gerektiren içerik (yüksek kalitede içerik) cihazın genel performansını etkileyecektir. İçerik ile ilgili uygulamalar cihazın teknik özelliklerine ve kullanıldığı ortama bağlı olarak doğru çalışmayabilir.
- Kullanılabilir özellikler ve ek hizmetler cihaza, yazılıma veya servis sağlayıcıya göre değişebilir.

- Bu kılavuzun biçimlendirilmesi ve teslimi, Android işletim sistemlerine dayalıdır ve kullanıcının işletim sistemine bağlı olarak değişebilir.
- Bu cihazdaki uygulamalar dengi bilgisayar uygulamalarından farklı çalışabilir ve bilgisayar sürümünde yer alan tüm işlevleri içermeyebilir.
- Uygulamalar ve işlevleri bölgeye ya da donanım özelliklerine göre değişebilir. Samsung, üçüncü taraf uygulamalarından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- Samsung, düzenlenen kayıt ayarlarının veya değiştirilen işletim sistemi yazılımının sebep olduğu performans sorunlarından ya da uyumsuzluklardan sorumlu değildir. İşletim sisteminin özelleştirilmeye çalışılması cihazınızın veya uygulamalarınızın düzgün çalışmamasına sebep olabilir.
- Samsung'un web sitesine ([www.samsung.com](http://www.samsung.com)) erişerek mobil cihazınızın yazılımını yükseltebilirsiniz.
- Bu cihazda bulunan Yazılım, ses, duvar kağıtları ve resimler, Samsung ile ilgili sahiplerinin arasındaki sınırlı kullanım lisansının kapsamındadır. Bu malzemelerin ticari veya diğer amaçlarla alınması ve kullanımı, telif hakkı kanunlarının ihlali anlamına gelmektedir. Samsung, kullanıcıların buna benzer telif hakkı ihlaliinden sorumlu tutulamaz.
- Mesajlaşma, yükleme ve indirme, oto senkronizasyon veya konum hizmetlerinin kullanılması gibi veri hizmetleri için ek masraflar da ödemeniz gerekebilir. Ek ücret ödememek için, uygun bir veri ödeme planı seçiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Lütfen bu kılavuzu daha sonra başvurmak üzere saklayın.

## Talimat simgeleri

Başlamadan önce, bu kılavuzda kullanılan simgeleri tanıyın:



**Uyarı**—sizin veya başkalarının yaralanmasına neden olabilecek durumlar



**Dikkat**—cihazınızın veya ekipmanınızın zarar görmesine neden olabilecek durumlar



**Not**—notlar, kullanım ipuçları veya ek bilgiler



**Bakın**—ilgili bilgi içeren sayfalar; örneğin: ► sf. 12 (“12. sayfaya bakınız” anlamına gelir)



**Ardından gelen**—bir adımı tamamlamak için seçmeniz gereken seçeneklerin listesi, örneğin: Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Ses** → **Cihaz zil sesi** öğesini seçin (önce **Ayarlar** öğesini, ardından sırayla **Ses** ve **Cihaz zil sesi** öğelerini seçmeniz gerektiğini belirtir)

## Telif hakkı

Telif hakkı © 2013 Samsung Electronics

Bu el kitabı, uluslararası telif hakkı kanunlarıyla korunmaktadır.

Bu el kitabının hiçbir kısmı, Samsung Electronics'in önceden yazılı izni olmaksızın, fotokopisinin çekilmesi, kaydedilmesi veya herhangi bir bilgi depolama ve alma sisteminde saklanması da dahil olmak üzere, elektronik veya mekanik olarak, hiçbir şekilde veya hiçbir yolla yeniden üretilemez, dağıtılamaz, tercüme edilemez veya aktarılamaz.

## Ticari markalar

- SAMSUNG ve SAMSUNG logosu, Samsung Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Android logosu, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store Google Latitude™, ve Google Talk™ Google, Inc firmasının ticari markalarıdır.
- Bluetooth®, dünya genelinde Bluetooth SIG, Inc. firmasının tescilli markasıdır.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ ve Wi-Fi logosu Wi-Fi Alliance'nin tescilli markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markaların ve telif haklarının mülkiyeti ilgili sahiplerine aittir.



**CE 0168**

# İçerik

## Montaj.....10

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Paketi açma .....                         | 10 |
| Cihaz düzeni .....                        | 11 |
| Tuşlar .....                              | 13 |
| SIM veya USIM kartını ve pili takma ..... | 14 |
| Pili şarj etme .....                      | 16 |
| Hafıza kartı takma (isteğe bağlı) .....   | 20 |
| El kayışı takma (isteğe bağlı) .....      | 22 |

## Başlarken.....23

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Cihazınızı açma veya kapama .....                               | 23 |
| Dokunmatik ekranı kullanma .....                                | 24 |
| Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma ..... | 27 |
| Ana ekranı tanıma .....                                         | 27 |
| Uygulamalara erişme .....                                       | 32 |
| Birden çok uygulama başlatma .....                              | 34 |
| Cihazınızı özelleştirme .....                                   | 34 |
| Metin girme .....                                               | 39 |

## İletişim.....42

|                   |    |
|-------------------|----|
| Arama .....       | 42 |
| Mesajlar .....    | 53 |
| Gmail .....       | 55 |
| E-posta .....     | 56 |
| Google Talk ..... | 59 |
| ChatON .....      | 60 |
| Messenger .....   | 61 |
| Google+ .....     | 61 |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Eğlence .....</b>                           | <b>62</b> |
| Kamera .....                                   | 62        |
| Video Oynatıcı .....                           | 71        |
| Galeri .....                                   | 74        |
| Müzik Çalar .....                              | 77        |
| FM Radyo .....                                 | 81        |
| Music Hub .....                                | 83        |
| Game Hub .....                                 | 84        |
| <b>Kişisel bilgiler .....</b>                  | <b>85</b> |
| Rehber .....                                   | 85        |
| S Planlayıcı .....                             | 88        |
| Not .....                                      | 90        |
| Ses Kaydedici .....                            | 91        |
| <b>İnternet ve GPS tabanlı hizmetler .....</b> | <b>93</b> |
| İnternet .....                                 | 93        |
| Haritalar .....                                | 97        |
| Navigasyon .....                               | 98        |
| Yerel .....                                    | 99        |
| Google Play Kitaplar .....                     | 99        |
| Google Play Dergiler .....                     | 100       |
| Google Play Filmler .....                      | 100       |
| Google Play Müzik .....                        | 100       |
| Google Play Store .....                        | 100       |
| Samsung Apps .....                             | 101       |
| YouTube .....                                  | 102       |
| Sesli Arama .....                              | 103       |
| Haberler ve Hava Durumu .....                  | 104       |

## **Bağlanabilirlik.....105**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| USB bağlantıları .....   | 105 |
| WiFi .....               | 107 |
| Wi-Fi Direct .....       | 109 |
| Mobil ağ paylaşımı ..... | 110 |
| Bluetooth .....          | 113 |
| GPS .....                | 115 |
| VPN bağlantıları .....   | 116 |

## **Araçlar .....119**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Hesap makinesi .....     | 119 |
| Saat .....               | 119 |
| İndirilenler .....       | 122 |
| Dosyalarım .....         | 122 |
| Google .....             | 123 |
| SIM Araçkiti .....       | 124 |
| Sesli Kumanda .....      | 124 |
| Sesli konuşma .....      | 124 |
| Mini Günlük .....        | 125 |
| Polaris Office 4.0 ..... | 126 |

## **Ayarlar .....128**

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Ayar seçeneklerine erişme ..... | 128 |
| Wi-Fi .....                     | 128 |
| Bluetooth .....                 | 128 |
| Veri kullanımı .....            | 128 |
| Diğer ayarlar .....             | 129 |
| Ses .....                       | 131 |
| Ekran .....                     | 131 |
| Kayıt yeri .....                | 132 |

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Güç tasarrufu modu .....      | 133        |
| Pil .....                     | 133        |
| Uygulama yöneticisi .....     | 133        |
| Konum servisleri .....        | 133        |
| Kilit ekranı .....            | 134        |
| Güvenlik .....                | 134        |
| Dil ve giriş .....            | 136        |
| Yedekle ve sıfırla .....      | 139        |
| Hesap ekle .....              | 140        |
| Tarih ve saat .....           | 140        |
| Erişilebilirlik .....         | 140        |
| Geliştirici seçenekleri ..... | 142        |
| Cihaz hakkında .....          | 143        |
| <b>Sorun giderme .....</b>    | <b>144</b> |

# Montaj

## Paketi açma

Ürün kutunuzda aşağıdaki bileşenlerin olup olmadığını denetleyin:

- Cep telefonu
- Pil
- Hızlı Başlangıç Kılavuzu




Yalnızca Samsung tarafından onaylanan yazılımı kullanın. Korsan veya yasadışı yazılım, üreticinizin garantisi kapsamında olmayan hasar veya arızaya neden olabilir.



- Cihazınızla birlikte sağlanan bileşenler ve mevcut aksesuarlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
- Bulunduğunuz yerdeki Samsung satıcısından ek aksesuar satın alabilirsiniz.
- Verilen öğeler sadece cihazınız için tasarlanmıştır ve diğer cihazlar ile uyumlu olmayabilir.
- Diğer aksesuarlar cihazınız ile uyumlu olmayabilir.
- Yalnızca Samsung tarafından onaylanan aksesuarları kullanın. Onaylanmayan aksesuarlar cihazın arızalanmasına sebep olabilir.


# Cihaz düzeni

## > Önden görünüm

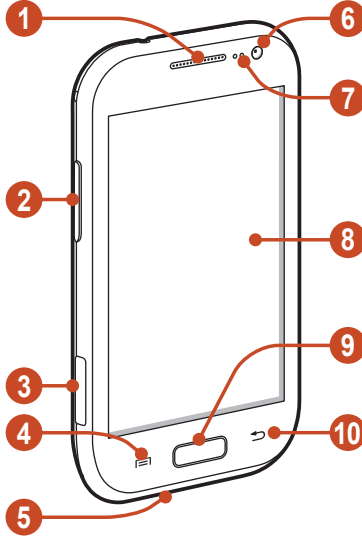

| Numara | İşlev               |
|--------|---------------------|
| 1      | Kulaklık            |
| 2      | Ses seviyesi tuşu   |
| 3      | Bellek kartı yuvası |
| 4      | Seçenek anahtarı    |
| 5      | Mikrofon            |
| 6      | Ön kamera merceği   |
| 7      | Yakınlık sensörü    |
| 8      | Dokunmatik ekran    |
| 9      | Anasayfa tuşu       |
| 10     | Geri tuşu           |

## > Arkadan görünüm

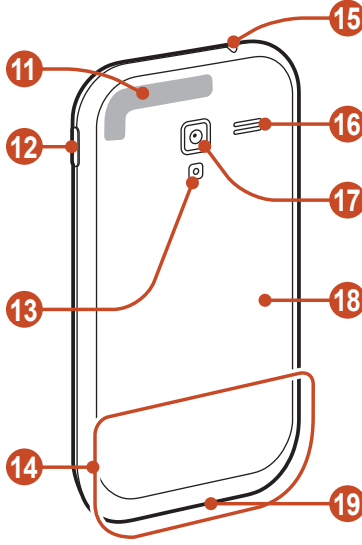

| Numara | İşlev                            |
|--------|----------------------------------|
| 11     | GPS anteni <sup>1</sup>          |
| 12     | Açma/Yeniden başlatma/Kilit tuşu |
| 13     | Flaş                             |
| 14     | Ana anten                        |
| 15     | Kulaklık girişi                  |
| 16     | Hoparlör                         |
| 17     | Arka kamera merceği              |
| 18     | Arka kapak                       |
| 19     | Çok işlevli giriş                |

1. GPS özelliklerini kullanırken antenin çevresindeki alana dokunmayın veya üzerini elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.

## Tuřlar


| Tuř                                                                                                                                     | İřlev                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Güç/<br>Yeniden<br>bařlatma <sup>1</sup> /<br>Kilitle | Cihazı açmanızı saęlar (uzun basın);<br>Cihaz seeneklerine eriřmenizi saęlar<br>(uzun basın); Cihazı yeniden bařlatın<br>(10 saniye basılı tutun ve bırakın);<br>Dokunmatik ekranı kapatmanızı ve<br>kilitlemenizi ya da açmanızı saęlar. |
|  Seenek                                               | Mevcut ekranda bulunan<br>seeneklerin listesini açmanızı saęlar.<br>Ana ekranda, arama uygulamasını<br>bařlatmanızı saęlar (uzun basın);<br>Kullanılan bazı uygulamalarda arama<br>giriř penceresini açın (basılı tutun).                 |
|  Anasayfa                                              | Ana ekrana dönmenizi saęlar; Son<br>kullanılan uygulamaların listesini<br>açmanızı saęlar (tuřuna uzun basın);<br>Sesli arama uygulamasını bařlatın (iki<br>kez basın).                                                                    |
|  Geri                                                  | Önceki ekrana dönmenizi saęlar.                                                                                                                                                                                                            |
|  Ses seviyesi                                         | Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı<br>saęlar.                                                                                                                                                                                             |

1. Cihazınızda tehlikeli hatalar ile karřılařıyorsanız, takılıyorsa veya donuyorsa, işlevsellięini tekrar elde etmek için cihazınızı yeniden bařlatmanız gerekebilir.

## SIM veya USIM kartını ve pili takma

Bir cep telefonu servisine abone olduğunuzda, kişisel tanımlama numaranız (PIN) ve isteğe bağlı servisler gibi abonelik bilgilerinin olduğu bir Abone Kimlik Modülü (SIM) kartı alırsınız. UMTS veya HSDPA servislerini kullanabilmek için Universal Subscriber Identity Module (USIM) kartı satın almanız gerekir.

1 Arka kapağı çıkarın.

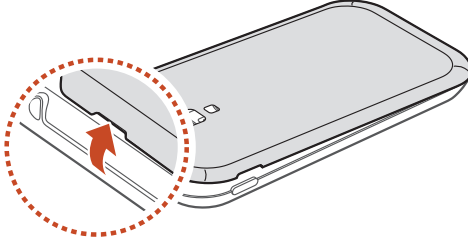


Arka kapağı çıkarırken tırnaklarınıza zarar vermemeye dikkat edin.




Arka kapağı aşırı şekilde bükmeyin. Bunu yapmanız kapağa zarar verebilir.

- 2 SIM veya USIM kartını, sarı renkli temas noktaları aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

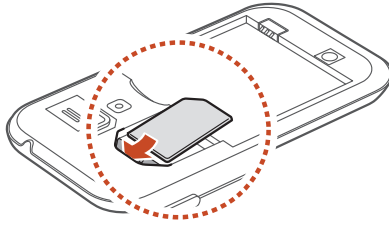


- ! SIM kart yuvasına hafıza kartı takmayın. Hafıza kartı SIM kart yuvasına takılmışsa, cihazınızı Samsung Servis Merkezi'ne götürerek hafıza kartını çıkarttırmalısınız.

- 3 Pili takın.

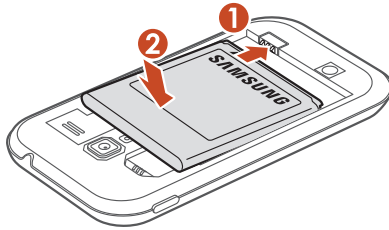

- 4 Arka kapağı yerine takın.

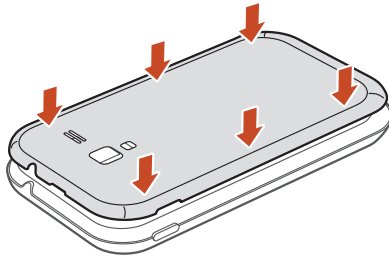

## Pili şarj etme

Cihazı ilk kez kullanmadan önce veya pil uzun süre kullanılmadığında, pili şarj etmeniz gereklidir. Cihazı, verilen seyahat adaptörüyle veya cihazı bir bilgisayara ya da USB kablosuna bağlayarak şarj edebilirsiniz.




Sadece Samsung tarafından onaylanan şarj cihazlarını ve kabloları kullanın. Onaylanmamış şarj cihazları ve kablolar pillerin patlamasına veya cihazınızın hasar görmesine neden olabilir.



- Pil azaldığında, cihaz bir uyarı sesi verir ve zayıf pil mesajı görüntülenir. Cihazınızı kullanmaya devam etmek için pilinizi yeniden şarj edin.
- Pili şarjı tamamen bitmişse, bağlı olan seyahat adaptörünüz ile dahi cihazı açamazsınız. Cihazı açmayı denemeden önce boşalan bir pilin bir süre şarj olmasına izin verin.
- Başka bir cihaza bağlanması gereken birden fazla uygulamayı, ağ uygulamasını veya uygulamaları aynı anda kullanırsanız, pil hızlı bir şekilde boşalır. Ağ ile bağlantısını kesmek veya veri aktarımı sırasında güç kaybından kaçınmak için, bu uygulamaları daima pili tam olarak şarj ettikten sonra kullanın.

## > Seyahat adaptörüyle şarj etme

1 Seyahat adaptörünün küçük ucunu çok işlevli girişe takın.

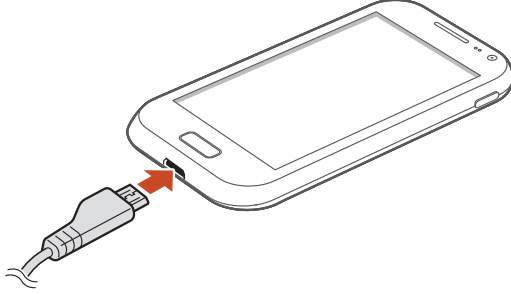

**!** Seyahat adaptörünün yanlış takılması cihazın ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamında değildir.

2 Seyahat adaptörünün büyük ucunu elektrik prizine takın.



- Eğer cihaz şarj olurken dengesiz güç beslemesi alırsa, dokunmatik ekran çalışmayabilir. Bu gerçekleşirse, seyahat adaptörünü cihazdan çıkarın.
- Şarj olurken cihaz ısınabilir. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.
- Telefonunuz düzgün çalışmıyorsa, cihazınızı ve şarj cihazını herhangi bir Samsung Servis Merkezi'ne getirin.

3 Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce seyahat adaptörünün fişini cihazdan daha sonra elektrik prizinden çekin.



Cihaz seyahat adaptörüne bağlı iken pili cihazdan çıkarmayın. Bunu yapmanız cihaza hasar verebilir.




Enerjiden tasarruf etmek için kullanmadığınızda seyahat adaptörünün fişini prizden çekin. Seyahat adaptöründe güç düğmesi yoktur, bu sebeple güç beslemesini kesmek için seyahat adaptörünün fişini elektrik prizinden çekmeniz gereklidir. Şarj sırasında cihaz elektrik prizine yakın tutulmalıdır.

### **Bil şarj simgeleri hakkında**

Cihaz kapalıyken pili şarj ettiğinizde, aşağıdaki simgeler geçerli pil şarj durumunu gösterir:



Şarj oluyor

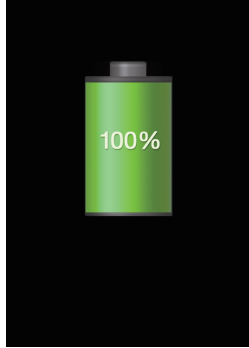

Tam şarjlı

## › Bir USB kablosu ile şarj edin

Şarj etmeden önce bilgisayarınızın açık olduğundan emin olun.

- 1 Çok işlevli giriş USB kablosunun küçük ucunu (mikro USB ucunu) takın.
- 2 USB kablosunun büyük ucunu bir bilgisayar üzerindeki USB portuna takın.



Kullandığınız USB kablosu türüne göre şarjın başlaması biraz zaman alabilir.

- 3 Pil tamamen şarj edildiğinde, ilk önce USB kablosunun fişini cihazdan daha sonra bilgisayardan çekin.

## › Pil tüketimini azaltın

Cihazınız pil gücünden tasarruf etmenize yardım edecek seçenekler sunar. Bu seçenekleri özelleştirerek ve arkaplandaki özellikleri devre dışı bırakarak cihazı şarjlar arasında daha uzun kullanabilirsiniz:

- Güç tasarrufu modunu etkinleştirin.
- Cihazınızı kullanmadığınızda, Açma/Kapama tuşuna basarak uyku moduna geçin.
- Görev yöneticisi ile gereksiz uygulamaları kapatın.
- Bluetooth özelliğini devre dışı bırakın.
- Wi-Fi özelliğini devre dışı bırakın.
- Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.
- Arka ışık zamanını azaltın.
- Ekranın parlaklığını azaltmanızı sağlar.

## Hafıza kartı takma (isteğe bağlı)


Cihazınız, en fazla 32 GB kapasiteli hafıza kartlarını kabul eder. Hafıza kartı üreticisine ve türüne bağlı olarak, bazı hafıza kartları cihazınızla uyumlu olmayabilir.

❗ Samsung, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanmaktadır ancak bazı markalar cihazınızla tam uyumlu olmayabilir. Uyumsuz bir hafıza kartı kullanılması cihazınıza veya hafıza kartınıza zarar verebilir. Aynı zamanda hafıza kartınıza kaydedilen verileri de bozabilir.



- Cihazınız hafıza kartları için sadece FAT dosya yapısını desteklemektedir. Farklı bir dosya yapısına sahip bir hafıza kartı takarsanız, cihazınız hafıza kartını yeniden biçimlendirmenizi isteyecektir.
- Sık sık veri silme ve yazma işlemi yapmak hafıza kartlarınızın kullanım ömrünü kısaltır.
- Cihazınıza bir hafıza kartı taktığınızda, extSdCard klasöründe hafıza kartının dosya dizini görünür.

- 1 Cihazın yan tarafındaki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartını, sarı renkli temas noktaları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

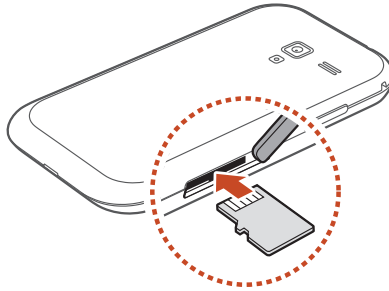

- 3 Kartı, yerine oturana kadar bellek kartı yuvasına itin.
- 4 Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.

## › Hafıza kartını çıkarma

Cihazın şu anda hafıza kartına erişmediğinden emin olun.

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı devreden çıkar** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 2 Cihazın yan tarafındaki bellek kartı yuvasının kapağını açın.
- 3 Hafıza kartını cihazdan ayrılana kadar yavaşça itin.
- 4 Hafıza kartını hafıza kartı yuvasından dışarı çekin.
- 5 Bellek kartı yuvasının kapağını kapatın.



Cihaz bilgi aktarırken veya bilgiye erişirken hafıza kartını çıkarmayın; aksi takdirde veri kaybı olabilir veya hafıza kartı ya da cihaz zarar görebilir.

## › Hafıza kartı biçimlendirme

Hafıza kartınızı bir bilgisayarda biçimlendirmek, cihazınızla uyumsuzluğa neden olabilir. Hafıza kartını yalnızca cihazınızda formatlayın.


Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kayıt yeri** → **SD kartı biçimlendir** → **SD kartı biçimlendir** → **Tümünü sil** seçeneğini seçin.



Hafıza kartını biçimlendirmeden önce, bütün önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın. Üreticinin garantisi, kullanıcının eylemleri sonucu veri kaybedilmesini kapsamamaktadır.

## El kayışı takma (isteğe bağlı)

- 1 Arka kapağı çıkarın.
- 2 El kayışını yuvadan kaydırarak geçirin ve küçük çıkıntıya geçirin.

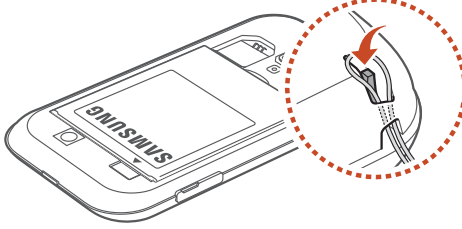

- 3 Arka kapağı yerine takın.

# Başlarken

## Cihazınızı açma veya kapama

- 1 Güç tuşuna basılı tutun.
- 2 SIM ve USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekirse).



Cihazınızı ilk kez açıyorsanız cihazınızın kurulumunu yapmak için ekranda yer alan talimatları takip edin. Google'a oturum açmanız veya bir Google hesabı oluşturarak Google sunucusu ile etkileşime giren uygulamaları kullanmanız gereklidir.

Cihazı kapatmak için Güç düğmesine basılı tutun ve ardından **Kapat** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.



- Uçak ve hastane gibi kablosuz cihazların kullanımının kısıtlı olduğu alanlarda yetkili personelin verdiği talimatları ve yazılı uyarıları takip edin.
- Cihazınızın sadece şebeke dışı özelliklerini kullanmak için Uçuş moduna geçin. ► sf. 129

## Dokunmatik ekranı kullanma

Cihazınızın dokunmatik ekranı kolayca öge seçmenize veya işlem yapmanıza olanak sağlar. Dokunmatik ekranı kullanma ile ilgili temel işlemleri öğrenin.



- Parmaklarınızın ucu ile dokunmatik ekrana bastırmayın veya dokunmatik ekran üzerinde sivri uçlu aletleri kullanmayın. Aksi halde dokunmatik ekran zarar görebilir veya arızalanmaya sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın diğer elektrikli cihazlarla temas etmesine izin vermeyin. Elektrostatik deşarjlar, dokunmatik ekranın bozulmasına sebep olabilir.
- Dokunmatik ekranın sıvı ile temas etmesine izin vermeyin. Dokunmatik ekran, nemli koşullarda veya sıvıya maruz kaldığında bozulabilir.
- Dokunmatik ekranın uzun süre boşta bırakılması durumunda görüntü kalıntısı (ekran yakma) veya gölge görüntü oluşabilir. Cihazı kullanmadığınızda dokunmatik ekranı kapatın.



- Dokunmatik ekranın optimum kullanımı için cihazınızı kullanmadan önce ekran koruma filmini kaldırın.
- Dokunmatik ekranınızda insan vücudunun yaydığı küçük elektrik yüklerini algılayan bir tabaka bulunur. En iyi performans için, dokunmatik ekrana parmak ucunuzla dokununuz. Dokunmatik ekran, ekran kalemi veya normal kalem gibi sivri araçların dokunuşlarına tepki vermeyecektir.

Aşağıdaki eylemlerle dokunmatik ekranı kontrol edin:

### **Dokunma**

Bir menüyü, seçeneği veya uygulamayı seçmek ve başlatmak için bir kez dokununuz.




### **Uzun dokunma**

Bir öğeye dokununuz ve 2 saniyeden uzun süre kaldırmayınız.



### **Sürükleyin**

Bir öğeye dokununuz ve yeni bir yere taşıyınız.

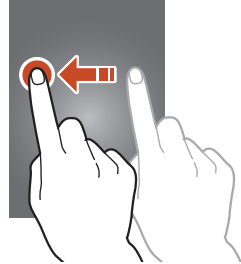


### **Çift dokunma**

Bir öğeye hızlı bir şekilde iki kez dokununuz.



## Sürükle

Listelerde veya ekranlarda dolaşmak için hızlı bir şekilde yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru kaydırın.

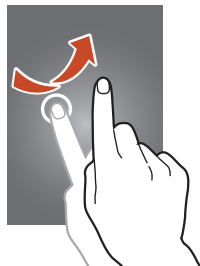

## Cımbızla

İki parmağınızı birbirinden ayırın ve ardından birbirinden ayırın.



- Cihazı belli bir süre kullanmadığınızda dokunmatik ekran kapanır. Ekranı açmak için Güç tuşuna veya Ana sayfa tuşuna basın.
- Ekranı kapatmadan önce cihazın bekleyeceği süreyi ayarlayabilirsiniz. Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekran zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

## Dokunmatik ekranı ve tuşları kilitleme veya kilidini açma

Cihazı belirli bir süre kullanmadığınızda, cihazınız dokunmatik ekranı kapatır, izinsiz işlemleri önlemek için dokunmatik ekranı ve tuşları otomatik olarak kilitler. Dokunmatik ekranı ve tuşları manuel olarak kilitlemek için, Güç tuşuna basın.

Kilitlerini açmak için Güç tuşuna veya Anasayfa tuşuna basarak ekranı açın ve parmağınızla herhangi bir yöne hafifçe sürükleyin.



Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek diğer kişilerin kişisel verilerinizi ve cihazınızda sakladığınız bilgileri kullanmasına veya erişim sağlamasına engel olabilirsiniz.

► sf. 36

## Ana ekranı tanıma

Ana ekrandan, cihazınızın durumunu görüntüleyebilir ve uygulamalara erişebilirsiniz.

Ana ekranda birden fazla panel bulunur. Ana ekrandaki kısımları görüntülemek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en altındaki noktalardan birini seçerek ilgili panele doğrudan gidebilirsiniz.

### › Gösterge simgeleri



Ekranda gösterilen simgeler, bölgenize ve servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

| Simge | Tanımı         |
|-------|----------------|
|       | Sinyal yok     |
|       | Sinyal kuvveti |

| Simge                                                                               | Tanımı                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | GPRS ağına bağlandı                   |
|    | EDGE ağına bağlandı                   |
|    | HSDPA ağına bağlandı                  |
|    | Wi-Fi AP bağlı                        |
|    | Bluetooth özelliği etkin              |
|    | Kullanılan GPS tabanlı hizmetler      |
|    | Arama devam ediyor                    |
|    | Cevapsız arama                        |
|    | Bilgisayara bağlandı                  |
|    | SIM veya USIM kartı yok               |
|    | Yeni mesaj                            |
|    | Alarm etkinleştirildi                 |
|    | Dolaşım (servis alanının dışında)     |
|  | Sessiz mod etkinleştirildi (titreşim) |
|  | Sessiz mod etkinleştirildi (sessiz)   |
|  | Uçuş modu etkinleştirildi             |
|  | Hata oluştu veya dikkat gerekiyor     |
|  | Pil gücü seviyesi                     |

## › Bildirimler panelini kullanma

Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin. Paneli saklamak için panelin en altını üste sürükleyin.

Bildiri panelinden, cihazınızın mevcut durumunu görüntüleyebilir ve aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:


- **Wi-Fi** : Wi-Fi özelliğini etkinleştirin veya devre dışı bırakın. ► sf. 107
- **GPS**: GPS özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 115
- **Ses**: Sessiz modunu etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. Sessiz modda cihazınızın sesini kapatabilir veya titremeye ayarlayabilirsiniz.
- **Ekran döndürme**: Cihazı döndürdüğünüzde arayüzün dönmesine izin verin veya engelleyin.
- **Bluetooth**: Bluetooth özelliğini etkinleştirmenizi veya devre dışı bırakmanızı sağlar. ► sf. 113
- **Mobil veri**: Veri bağlantısını etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Güç tasarrufu**: Güç tasarrufu modunu etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
- **Senkr**: Uygulamaların otomatik senkronizasyonunu devre dışı bırakın.



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.


## › Bir öğeyi anaekrana taşıma

Bir öğeye uzun dokununuz ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

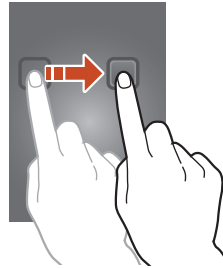

## › Bir öğeyi anaekrandan taşıma

Bir öğeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.

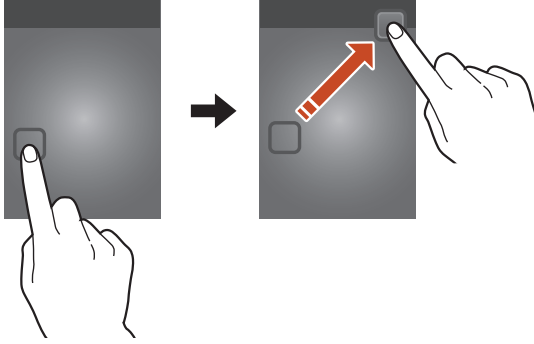

## › Hızlı erişim panelini özelleştirme

Uygulama kısayollarını ekleyerek veya çıkararak ana ekranın altındaki hızlı erişim panelini özelleştirebilirsiniz.

- Bir uygulama simgesini kaldırmak için, simgeye uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
- Bir uygulama kısayolu eklemek için, Ana ekranda yeni bir uygulama kısayoluna uzun dokunun ve ardından boş konuma sürükleyin.

## › Bir paneli anaekrana ekleme veya anaekrandan kaldırma

Widget'leri düzenlemek için anaekran panelleri ekleyebilir veya çıkarabilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, iki parmağınızı ekrana koyup birlikte içeri doğru cımbız hareketi ile Düzenle moduna geçiş yapın.
- 2 Panelleri ekleyin, çıkarın veya yeniden düzenleyin:
  - Bir paneli kaldırmak için, panelin küçük resim görüntüsüne uzun dokunun ve ardından çöp kutusuna sürükleyin.
  - Yeni bir panel eklemek için,  seçeneğini belirleyin.

- Ana ekranın ana panelini ayarlamak için  seçeneğini belirleyin.
- Panellerin sırasını değiştirmek için panelin küçük resmi üzerine uzun basın ve ardından yeni bir yere sürükleyin.

3 Önceki ekrana dönmek için Geri tuşuna basın.

## › Widget öğelerini kullanın

Widget öğeleri Ana sayfanızda uygun işlevleri ve bilgileri sağlayan küçük uygulamalardır.



- Bazı widget öğeleri web hizmetlerine bağlanır. Bir web tabanlı widget öğesini kullanımı ek ücrete tabi olabilir.
- Kullanılabilir widget öğeleri bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

## Bir widget'ı Ana ekrana ekleme

- 1 Uygulama listesinde, widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir widget öğesi bulmak için widget panelinde sola veya sağa kaydırın.
- 3 Ana ekrana eklemek için bir widget öğesine uzun dokununuz.

## Bir Ayarlar kısayolunu Ana ekrana ekleme

Ana ekranda sık kullanılan ayar seçeneklerinde kısayolları oluşturabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, widget panelini açmak için **Widget'lar** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Ayarlar Kısayolu**'na uzun dokununuz ve Ana ekranda bırakın.
- 3 Bluetooth veya Wi-Fi gibi bir ayar seçeneğini belirleyin.

## Uygulamalara erişme

Uygulamaları başlatın ve cihazınızdaki özelliklerin tüm avantajlarından faydalanın. Tercihleriniz ile eşleşmesi için uygulama listesini yeniden düzenleyebilir veya cihazınızın işlevselliğini genişletmek için uygulamaları internetten indirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, **Uygmlr** seçerek uygulama listesine ulaşın.
- 2 Başka bir ekrana gitmek için sola veya sağa ilerleyin. Ayrıca ekranın en altındaki noktalardan birini seçerek ilgili ekrana doğrudan gidebilirsiniz.
- 3 Bir uygulama seçin.
- 4 Önceki ekrana dönmek için Geri tuşuna basın. Ana ekrana dönmek için Anasayfa tuşuna basın.



- Uygulama listesindeki bir simgeye uzun dokunarak bir uygulama kısayolunu Anaekrana ekleyebilirsiniz.
- Bazı özellikleri kullanırken cihazın yönünü değiştirirseniz, arayüz de döner. Arayüzün dönmesini önlemek için, **Ayarlar** → **Ekran** → **Ekranı otomatik döndür** seçeneğini belirleyin.
- Cihazı kullanırken, Ana sayfa tuşuna ve Güç tuşuna aynı anda basılı tutarak bir ekran görüntüsü çekebilirsiniz. Görüntü **Dosyalarım** → **Tüm dosyalar** → **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots** kısmına kaydedilecektir.

## › Uygulamaları düzenleme

Uygulama listesinde uygulamaların sırasını değiştirebilirsiniz ya da kategorilere ayırabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, Seçenek tuşuna basın ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir uygulama simgesine uzun dokununuz.
- 3 Uygulamaları düzenleme:
  - Uygulamayı taşımak için, yeni bir konuma sürükleyin.
  - Uygulamayı yeni bir klasöre eklemek için, **Klasör oluştur** konumuna sürükleyin.
  - Uygulamayı kaldırmak için, **Kaldır** konumuna sürükleyin.
-  Uygulama simgesini **Uygulama bilgisi** ögesine sürüklediğinizde, uygulama hakkındaki bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
- 4 **Kydt**'i seçin.

## › Bir uygulamayı indirme

- 1 Uygulama listesinde, **Google Play Store** veya **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.
-  Diğer kaynaklardan indirdiğiniz uygulamaları yüklemek için, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **Bilinmeyen kaynaklar** seçeneğini belirlemelisiniz.

## › Uygulamayı kaldırma

- 1 Uygulama listesinde, Seçenek tuşuna basın ve **Kaldır** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir uygulama listesinden  seçeneğini belirleyin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.
-  Sadece indirdiğiniz uygulamaları kaldırabilirsiniz.

## › Son kullanılan uygulamalara erişim

- 1 En son eriştiğiniz uygulamalar listesini açmak için Anasayfa tuşuna uzun basın.
- 2 Bir uygulama seçin.

## Birden çok uygulama başlatma

Cihazınız aynı anda birden fazla uygulama çalıştırarak çoklu görev özelliği sağlar. Çoklu uygulamaları başlatmak için, bir uygulamayı kullanırken Anasayfa tuşuna basın. Ardından Ana ekranı başlatmak için başka bir uygulama seçin.

## › Uygulamaları yönetme

Görev yönetici ile birden fazla uygulamayı yönetebilirsiniz.

- 1 Ana sayfa tuşuna basılı tutun ve ardından  → **Etkin uygulamalar** seçeneğini belirleyin.  
Görev yöneticisi başlar ve aktif uygulamaları gösterir.
- 2 Aktif uygulamaları kontrol etme:
  - Uygulamalar arasında geçiş yapmak için listeden bir tane seçin.
  - Bir uygulamayı kapatmak için, **Bitir**'i seçin.
  - Tüm programları kapatmak için **Tüm son** seçeneğini belirleyin.

## Cihazınızı özelleştirme

Cihazınızın ayarlarını kendi tercihlerinize göre değiştirerek daha fazla keyif alın.

## › Ekran dilini deęiřtirme

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Dil ve giriř** → **Dil** seeneęini belirleyin.
- 2 Bir dil sein.

## › Dokunma tonlarını ama veya kapatma

Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Dokunma sesleri** seeneęini belirleyin.

## › Cihazın ses seviyesini ayarlamanızı saęlar

- 1 Yukarı veya ařaęı Ses tuřuna basın.
- 2  seeneęini belirleyin ve her ses iin ses seviyesini ayarlamak zere kaydırıcıları srkleyin.

## › Arama sil sesini deęiřtirme

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Ses** → **Cihaz zil sesi** seeneęini belirleyin.
- 2 Bir zil sesi → **Tamam** seeneęini belirleyin.

## › Sessiz moda geme

Cihazınızın sesini kısmak veya kısık sesini amak iin, ařaęıdakilerden birini yapın:

- Bildirimler panelini amak iin, gsterge simgeleri alanına dokunun ve ařaęıya doęru srkleyin ve ardından **Ses** seeneęini belirleyin.
- Ama/kapama tuřuna uzun basın ve **Sessiz** veya **Titreřim** seeneęini belirtin.
- Uygulama listesinde **Telefon** → **Tuřlar** seeneęini belirleyin ve ardından  tuřuna uzun basın.

## › Ana ekran için duvar kağıdı seçme

- 1 Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Duvar kağıdı** → **Ana ekran** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir görüntü klasörü → bir görüntü seçin.

## › Ekran yazıtipini değiştirmenizi sağlar

- 1 Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Yazı tipi stili** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir yazı tipi ve → **Evet** seçeneğini belirleyin.

## › Ekran parlaklığını ayarlama

- 1 Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Ekran** → **Parlaklık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydırıcıyı sola veya sağa sürükleyin.
- 3 **Tamam**'ı seçin.

## › Cihazınızı kilitleme

Ekran kilitleme özelliğini etkinleştirerek cihazınızı kilitleyebilirsiniz.



- Parola kodunuzu unutursanız, cihazınızı sıfırlamak için Samsung Servis Merkezi'ne getirin.
- Samsung, yasadışı yazılımın neden olduğu hiçbir parola veya özel bilgi kaybından ya da diğer zararlardan sorumlu değildir.

## Yüz algılama yoluyla kilit açmayı ayarlama

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Yüz kilidini aç** seçeneğini belirleyin.
- 2 **İleri** → **Ayarla** → **Devam** ögesini seçin.

- 3 Yüzünüz ekrana sıgacak şekilde cihazınızı ayarlayın.
- 4 Yüzünüz düzgün şekilde yakalandığında **Devam** ögesini seçin.
- 5 İkinci kilit açma PIN'i veya modelinin kurulumunu tamamlayın.

### Bir kilit açma modeli ayarlama

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Model** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekrandaki talimatlara ve örnek modeline bakın ve ardından **İleri** seçeneğini belirleyin.
- 3 En az 4 noktayı bağlamak için bir model çizin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Doğrulamak için modeli tekrar çizin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
- 5 Yedek PIN oluşturma işlemini tamamlayın.



Eğer kilit açma modelinizi unutursanız, yedek PIN ile ekran kilitleme özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz.

### Bir kilit açma PIN'i ayarlama

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **PIN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir PIN girin ve **Devam** seçeneğini belirleyin.
- 3 PIN'i tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

### Bir kilit açma şifresi ayarlama

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Kilit ekranı** → **Ekran kilidi** → **Şifre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yeni bir şifre (alfanümerik) girin ve **Devam**'i seçin.
- 3 Parolayı tekrar girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## › SIM veya USIM kartınızı kilitleme

SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN kodu ile cihazınızı kilitleyebilirsiniz. SIM veya USIM kilidi etkinleştirildiğinde, cihazı her açtığınızda ya da PIN girilmesi gereken uygulamalara erişmek istediğinizde PIN kodunu girmeniz gerekir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM kart kilidini ayarla** → **SIM kartı kilitle** seçeneğini belirleyin.

2 PIN'i girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.



- Eğer üst üste PIN'i yanlış girerseniz, SIM veya USIM kartınız bloke olur. SIM veya USIM kartında blokeyi kaldırmak için PIN kilit açma anahtarını (PUK) girmeniz gerekir.
- Eğer yanlış PUK girerek SIM veya USIM kartınızı bloke ederseniz, kartınızın blokesini kaldırmak için SIM veya USIM kartınızı servis sağlayıcınıza götürün.

## › Mobilimi bul özelliğini etkinleştirin

Birisi kaybettiğiniz veya çaldırdığınız cihazınıza yeni bir SIM veya USIM kart taktığında, Mobilimi bul özelliği cihazınızı bulup geri alabilmeniz için kişi numarasını belirlenen alıcılara otomatik olarak gönderir. Bu özelliği kullanabilmek için cihazın uzaktan internet aracılığıyla kontrol edilmesini sağlayan bir Samsung hesabı oluşturmanız gereklidir.

1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Güvenlik** → **SIM değiştirme uyarısı** seçeneğini belirleyin.

2 **Oturum aç** ögesini seçin.

Samsung hesabı oluşturmak için **Hesap oluştur** seçeneğini belirleyin.

3 Samsung hesabınıza ait e-posta adresini ve şifreyi girin ve ardından **Oturum aç** seçeneğini belirleyin.

4 **SIM değiştirme uyarısı** düğmesini sağa sürükleyin.

- 5 **Uyarı mesajı** seçeneğini belirleyin.
- 6 Alıcılara gönderilecek metin mesajını girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 7 Alıcıları ekle:
  - **Oluştur** seçeneğini belirleyin ve ülke kodu ve + işareti dahil olmak üzere telefon numaralarını manuel girin.
  - **Rehber** seçeneğini belirleyerek kişi listesinden telefon numaraları seçin.
- 8 **Kaydet**'i seçin.

## Metin girme

Kelimeleri miktofona söyleyerek ya da sanal tuş takımındaki karakterleri seçerek ya da ekrana el yazısı girerek metin girebilirsiniz.



Metin girişi bazı dillerde desteklenmemektedir. Metin girmek için, giriş dilini desteklenen dillerden birine getirmeniz gerekir.

### › Metin giriş yöntemini değiştirin

- 1 Bir metin alnında gösterge simgeleri alanına dokunun ve bildirimler panelini açmak üzere aşağı sürükleyin.
- 2 **Giriş yöntemi seç** → seçeneğini ve bir metin girişi yöntemi belirleyin.


### › Google sesli giriş özelliğiyle metni girin

- 1 Metni mikrofona doğru okuyun.
  - 2 İşiniz bittiğinde,  seçeneğini belirleyin.
-  Ses algılama için giriş dili eklemek amacıyla dili seçin → **Başka diller ekle** ögesini seçin.

## > Samsung tuş takımını kullanarak metin girme

- 1 Bir metin alanında gösterge simgeleri alanına dokununuz ve bildirimler panelini açmak üzere aşağı sürükleyiniz.
  - 2 **Giriş yöntemi seç** → **Giriş yöntemlerini yapılandırın** seçeneğini belirleyiniz ve ardından **Samsung klavye** → **Dikey klavye tipleri** → bir klavye türü yanındaki  seçeneğini belirleyiniz.
  - 3 Alfabetik tuşları seçerek metni giriniz.
-  Metni girerken QWERTY klavyeyi geniş ekranda görüntülemek için cihazı çeviriniz. Metni girmek için gerektiğinde sanal tuşları seçiniz.

Aşağıdaki tuşları da kullanabilirsiniz:

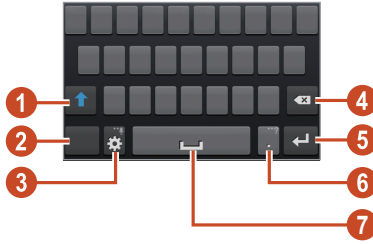

| Numara | İşlev                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Büyük/küçük harf değişimi yapmanızı sağlar.                                                                                                                                                                                       |
| 2      | Metin girme modlarınızı değiştirmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                    |
| 3      | Tuş takımı ayarlarına erişim sağlayınız; El yazısı moduna geçmek, ses ile metni girmek ya da panoya giriş yapmak için  ögesine uzun dokununuz. |
| 4      | Girişinizi silmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                      |
| 5      | Yeni bir satıra geçmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                 |
| 6      | Nokta işareti ekler; İşaret panelini açar (uzun dokununuz).                                                                                                                                                                       |
| 7      | Boşluk girmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                          |



Metin tahmin etme (XT9) modu etkin iken, sürekli girişi kullanabilirsiniz, bu da tuş takımını kaydırarak metin girmenize olanak sağlar. ► sf. 137

3x4 tuş takımını kullanarak metin girdiğinizde, aşağıdaki modları kullanabilirsiniz:

| Mod    | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ABC    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ABC moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.</li> <li>2. Uygun karakter belirinceye kadar ilgili sanal tuşu seçin.</li> </ol>                                                                                                                          |
| Numara | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numara moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.</li> <li>2. Bir numara seçin.</li> </ol> <p> ABC modunda sanal bir tuşa uzun dokunarak numaraları girebilirsiniz.</p> |
| Sembol | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. İşaret moduna geçmek için  seçeneğini belirleyin.</li> <li>2. Bir işareti setinde dolaşmak için ◀ veya ▶ ögesini seçin.</li> <li>3. Bir işaret seçmenizi sağlar.</li> </ol>                                                                              |

## ► Metni kopyalama ve yapıştırma

Bir metin alanında metni diğer bir uygulamaya kopyalayabilir ve yapıştırabilirsiniz.

- 1 Bir sözcük grubuna uzun dokununuz.
- 2  veya  ögesini sürükleyerek kopyalanacak metni seçin.
- 3 Metni panoya eklemek için  veya  seçeneğini belirleyin.
- 4 Diğer uygulamada, imleci metnin girileceği yere yerleştirin.
- 5 Metni panodan metin alanına yerleştirmek için  → **Yapıştır** seçeneğini belirleyin.

# İletişim

## Arama

Arama yapma ve cevaplama, arama sırasında kullanılabilir seçenekleri kullanma veya aramayla ilgili özellikleri özelleştirme ve kullanma gibi arama fonksiyonlarını kullanmayı öğrenin.



- İstenmeyen girişleri önlemek için, cihazı yüzünüze yakın bir yerde tuttuğunuzda dokunmatik ekranı kilitlemek için yakınlık sensörünü açın. ► sf. 51
- Vücudunuzdan veya elbiselerinizden boşalan statik elektrik bir arama sırasında yakınlık sensörü ile etkileşime girebilir.

### › Arama yapma

- 1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini seçin ve ardından bir alan kodu ve telefon numarası girin.
- 2 Sesli arama yapmak için  seçeneğini belirleyin. Görüntülü arama yapmak için,  seçin.
- 3 Arama yaparken kullanmak için bir uygulama seçin (gerekliyse).
- 4 Aramayı sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini belirleyin.



- Sık aradığınız numaraları kişi listesine kaydedebilirsiniz. ► sf. 85
- Arama kaydına ve son aradığınız numaralara erişmek üzere, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.

## › Aramayı cevaplama

1 Gelen bir arama sırasında,  seçeneğini belirleyin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.



Zil sesini kapatmak için, Ses seviyesi tuşuna basın.

2 Aramayı sonlandırmak için **Kapat** seçeneğini belirleyin.

## › Aramayı reddetme

Gelen bir arama sırasında,  seçeneğini belirleyin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

Bir aramayı geri çevirdiğinizde arayana bir mesaj göndermek için, ekranın altındaki mesaj geri çevirme çubuğunu yukarı doğru sürükleyin.



Önceden ayarlanan birkaç mesajdan birini seçebilir veya kendi mesajlarınızı oluşturabilirsiniz. ► sf. 50

## › Uluslararası arama yapma

1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından  ögesine uzun dokunarak + karakterini girin.

2 Tam bir numara girin (ülke kodu, alan kodu ve telefon numarası).

3  ögesini seçerek numarayı çevirin.

## › Bir kulaklık kullanma

Aramaları güvenilir bir şekilde aramak ve kontrol etmek için cihazınıza bir kulaklık bağlayın.

- Bir aramayı cevaplamak için kulaklık düğmesine basın.
- Aramayı reddetmek için kulaklık düğmesine uzun basın.

- Bir aramayı beklemeye almak veya bekletilen aramaya geri dönmek için kulaklık tuşunu basılı tutun.
- Bir aramayı sona erdirmek için kulaklık düğmesine basın.

## ➤ Sesli arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir sesli arama sırasında aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

- Ses seviyesini ayarlamak için Ses tuşuna yukarı veya aşağı basın.
- Aramayı beklemeye almak için ■■ seçeneğini belirleyin. Beklemedeki aramaya devam etmek için ■■ seçeneğini belirleyin.
- İkinci bir arama yapmak için, **Çağrı ekle**'yi seçin ve ardından yeni bir numara çevrin.
- İki arama arasında geçiş yapmak için **Dğştr**'i seçin.
- İkinci bir aramayı yanıtlamak için, bir arama bekletme sesi duyulduğunda 📞 ögesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin. İlk arama otomatik olarak beklemeye alınır. Bu özelliği kullanmak için arama bekletme servisine abone olmanız gereklidir.
- Tuş takımını açmak için **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Hoparlörden konuşma özelliğini etkinleştirmek için **Hoparlör** seçeneğini belirleyin.



Gürültülü ortamlarda, hoparlör özelliğini kullanırken aramaları duymakta zorluk yaşayabilirsiniz. Daha iyi bir ses performansı için normal telefon modunu kullanın.

- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.

- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafla konuşmak için, **Kulaklık** seçeneğini belirleyin.
- Çok taraflı bir arama (konferans görüşmesi) yapmak için ikinci bir arama yapın veya bu aramaya cevap verin ve ardından ikinci tarafa bağlanıldığı zaman **Birleştir** seçeneğini belirleyin. Daha fazla arama eklemek için bunu tekrarlayın. Bu özelliği kullanmak için çok taraflı arama servisine abone olmanız gereklidir.
- Kişi listesini açmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Kişiler** seçeneğini belirleyin.
- Mesaj göndermek için Seçenek tuşuna basın ve **Mesaj** ögesini seçin.
- Bir notu oluşturmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Not** seçeneğini seçin.

## ► Görüntülü arama sırasında seçenekleri kullanma

Bir görüntülü arama yaptığınız sırada aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:



Kullanılabilir seçenekler bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

- Ön ve arka kamera arasında geçiş yapmak için, **Kamerayı değiştir** seçeneğine basın.
- Karşı tarafın sesinizi duymaması için mikrofonu kapatmak üzere, **Sessiz** seçeneğini belirleyin.
- Görüntünüzü karşı taraftan gizlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Beni gizle** seçeneğini seçin.
- Karşı tarafa gösterilecek başka bir resim seçmek için Seçenek tuşuna basın ve **Giden resim** seçeneğini seçin.

- Tuş takımını açmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Tuşlar** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla diğer tarafa konuşmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Kulaklığa geç** seçeneğine basın.
- Hoparlör özelliğini devre dışı bırakmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Hoparlör kapalı** seçeneğini seçin.
- Görüntünüze duygu içerikli simgeleri uygulamak için, Seçenek tuşuna basın ve **Animasyonlu duygular** seçeneğini seçin.
- Görüntünüze dekoratif içerikli simgeleri uygulamak için, Seçenek tuşuna basın ve **Tema görünümü** seçeneğini seçin.
- Görünüm modunu Çizgi film görünümüne değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Çizgi film gör aktif** seçeneğini seçin.
- Aşağıdaki seçeneklere erişmek için karşı tarafın görüntüsüne uzun dokununuz:
  - Karşı tarafın görüntüsünü çekmek için, **Resmi yakala** seçeneğini seçin.
  - Karşı tarafın görüntüsünün videosunu kaydetmek için, **Video kaydet** seçeneğini seçin.



Bir aramayı izinsiz kaydetmek birçok alandan yasadışıdır. Bir aramayı kaydetmeden önce daima karşı tarafın iznini alın.

## ➤ Cevapsız bir aramayı görüntüleme ve arama

Cihazınız cevapsız aramaları gösterecektir. Aramaya dönmek için, gösterge simgesi alanına dokununuz ve aşağı sürükleyerek bildiri panelini açın ve ardından cevapsız arama bildirimini seçin.

## › Otomatik reddetmeyi ayarlama

Belirlenen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak reddetmek için otomatik reddetme özelliğini kullanın.

- 1 Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Arama reddetme** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Otomatik reddetme modu** düğmesini sağa sürükleyin.
- 4 **Otomatik reddetme modu** → bir seçenek belirleyin.

| Seçenek                 | İşlev                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tüm numaralar           | Tüm çağrılarını geri çevirmenizi sağlar.                                                      |
| Oto reddetme numaraları | Otomatik geri çevirme listesindeki telefon numaralarının çağrılarını geri çevirmenizi sağlar. |

- 5 **Otomatik reddedilecekler listesi** seçeneğine basın.
- 6 **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 7 Bir numara girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.  
Numara için kriter ayarlayabilirsiniz.
- 8 Daha çok numara eklemek için yukarıdaki 6-7. adımları tekrarlayın.

## › Sabit Arama Numarası (FDN) modunu etkinleştirme

FDN modunda, cihazınız SIM veya USIM kartında FDN listesine kaydedilmeyen herhangi bir numaraya yapılan aramaları önleyecektir.

- 1 Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Sabit arama numaraları** seçeneğini seçin.

- 3 **FDN'yi etkinleřtir** seeneđini belirleyin.
- 4 SIM veya USIM kartınızla birlikte verilen PIN2 kodunu girin ve **Tamam** seeneđini belirleyin.
- 5 **FDN listesi** seeneđini belirleyin ve kiřileri ekleyin.

## ➤ **Arama ynlendirme ayarlama**

Arama ynlendirme, gelen aramaları belirlediđiniz bařka bir numaraya gnderen bir řebeke zelliđidir. Birka durum iin bu zelliđi ayrıca ayarlayabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, **Telefon** seeneđini belirleyin.
- 2 Seenek tuřuna basın ve **Arama ayarları** → **Arama ynlendirme** → bir arama tr sein.
- 3 Bir kořul sein.
- 4 Aramaların ynlendirileceđi bir numara girin ve **Etkin** seeneđini belirleyin.  
Ayarınız řebekeye gnderilir.

## ➤ **Arama engelleme ayarı**

Arama engelleme, belli arama trlerini sınırlamak ve bařkalarının sizin cihazınızdan arama yapmasını engellemek iin tasarlanmıř bir ađ zelliđidir.

- 1 Uygulama listesinde, **Telefon** seeneđini belirleyin.
- 2 Seenek tuřuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama engelleme** → bir arama tr sein.
- 3 Bir ađrı engelleme seeneđini belirleyin.
- 4 Arama engelleme řifresini girin ve **Tamam** seeneđini belirleyin.  
Ayarınız řebekeye gnderilir.

## ➤ Arama bekletmeyi ayarlama

Arama bekletme, diğerk bir arama sırasında başka bir arama geldiğinde telefonunuzun sizi uyaran bir şebeke özelliğidir. Bu özellik sadece sesli aramalarda kullanılabilir.

- 1 Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** → **Ek ayarlar** → **Arama bekletme** seçeneğini seçin.  
Ayarınız şebekeye gönderilir.

## ➤ Bir çağrıyı veya mesaj kaydını görüntüleme

Türe göre filtrelenen aramaların ve mesajların kayıtlarını görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, **Telefon** → **Arama kaydı** seçeneğini belirleyin.
  - 2 Seçenek tuşuna basın ve **Göster** → bir seçenek belirleyin.
-  Kayıt girişinde sola veya kaydırarak bir arama yapabilir veya bir mesaj gönderebilirsiniz.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediğiniz kayıt girişi seçin.
-  Ayrıntılı görünümde, bir arama yapabilir, bir numaraya mesaj gönderebilir veya kişi listesine ya da oto reddetme listesine numara ekleyebilirsiniz.

## ➤ Arama ayarlarını özelleştirme

- 1 Uygulama listesinde, **Telefon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Arama ayarları** seçeneğini belirleyin.

### 3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek                                                         | İşlev                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arama reddetme                                                  | Belirlenen telefon numaralarından gelen aramaları otomatik olarak geri çevirmek için ayarlamanızı sağlar. Oto geri çevrilecek listesine telefon numaralarını ekleyebilirsiniz. |
| Red mesajlarını ayarla                                          | Bir çağrıyı geri çevirdiğinizde gönderilecek olan bir mesaj ekleyin veya düzenleyin.                                                                                           |
| Zil sesleri ve tuş sesleri → Cihaz zil sesi                     | Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.                                                                                                             |
| Zil sesleri ve tuş sesleri → Cihaz titreşimi                    | Bir titreşim modeli seçin veya ekleyin.                                                                                                                                        |
| Zil sesleri ve tuş sesleri → Çalarken titret                    | Cihazın gelen aramalarda sizi uyarması için titremesini ve çalmasını ayarlayın.                                                                                                |
| Zil sesleri ve tuş sesleri → Tuş sesleri                        | Cihazınızı arama ekranındaki numaraları girdiğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.                                                                                          |
| Arama uyarısı → Görüşme titreşimleri                            | Karşı taraf aramayı yanıtladığında veya sonlandırdığında cihazın titreşim vermesi için ayarlayın.                                                                              |
| Arama uyarısı → Arama durumu sesleri                            | Bir arama sırasında arama durumunu uyarması için cihazı ayarlamanızı sağlar.                                                                                                   |
| Arama uyarısı → Görüşme sırasında uyarılar                      | Bir arama sırasında cihazın olayları size nasıl uyaracağını ayarlayın.                                                                                                         |
| Arama yanıtlama/ bitirme → Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir | Ana ekran tuşuna basarak çağrıları cevaplaması için ayarlamanızı sağlar.                                                                                                       |

| Seenek                                                 | İřlev                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arama yanıtlama/<br>bitirme → Gü tuřu<br>arama bitirir | Gü tuřuna bastığınızda çağırıcı<br>sonlandıracak şekilde ayarlanır.                                                                                              |
| Arama sırasında<br>ekranı kapat                         | Bir arama sırasında yakınlık<br>sensörünü açacak şekilde ayarlayın.                                                                                               |
| Arama aksesuarları<br>→ Otomatik<br>cevaplama           | Belirli bir süre sonra cihazın<br>aramaları otomatik olarak<br>cevaplayıp cevaplamayacağını<br>ayarlayın (sadece bir kulaklık baėlı<br>olduėunda kullanılabilir). |
| Arama aksesuarları<br>→ Oto. cevplama<br>zamanlayıcı    | Aramaları cevaplamadan önce<br>cihazın bekleyeceėi süreyi<br>semenizi saėlar.                                                                                    |
| Arama aksesuarları<br>→ Giden arama<br>kořulları        | Cihazınız kilitli iken dahi bir<br>Bluetooth kulaklık ile giden<br>aramalara izin vermek için<br>ayarlamanızı saėlar.                                             |
| Arama aksesuarları<br>→ Giden arama tipi                | Bir Bluetooth kulaklık kullanmak<br>iin giden aramaların türünü<br>semenizi saėlar.                                                                             |
| Arama yönlendirme                                       | Gelen aramaları belirli bir numaraya<br>göndermek için ayarlayın.                                                                                                 |
| Ek ayarlar → Arayan<br>kimliėi                          | Giden aramalar için arayan<br>kimliėinizi diėer taraflara<br>göstermenizi saėlar.                                                                                 |
| Ek ayarlar → Arama<br>engelleme                         | Aramaları arama türüne göre<br>kısıtlamak için ayarlamanızı saėlar.                                                                                               |
| Ek ayarlar → Arama<br>bekletme                          | Bir arama sırasında cihazın gelen<br>aramaları size nasıl uyaracaėını<br>ayarlayın.                                                                               |
| Ek ayarlar →<br>Otomatik tekrar<br>arama                | Baėlanmayan veya kesilen bir<br>aramayı otomatik olarak yeniden<br>aramak için ayarlamanızı saėlar.                                                               |

| Seenek                             | İřlev                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ek ayarlar → Sabit arama numaraları | SIM veya USIM kartında FDN listesinde bulunmayan telefon numaralarına arama yapmayı önlemek için FDN modunu etkinleştirin. |
| Ek ayarlar → Otomatik alan kodu     | Bir telefon numarasından önce bir ön kod (alan kodu veya ülke kodu) eklemek için ayarlamanızı sağlar.                      |
| Görüntülü arama resmi               | Diğer tarafta gösterilecek olan bir alternatif görüntü seçmenizi sağlar.                                                   |
| Arama kesilme seçeneklerini kullan  | Bir görüntülü arama bağlanamazsa bir sesli arama yapmak için ayarlamanızı sağlar.                                          |
| Telesekreter                        | Bir sesli posta servis sağlayıcısı seçin.                                                                                  |
| Sesli posta ayarları                | Sesli posta sunucu numarasını girin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan öğrenebilirsiniz.                                  |
| Zil sesi                            | Yeni sesli postalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.                                                    |
| Titreřim                            | Sesli postalar geldiğinde cihazın titremesi için ayarlamanızı sağlar.                                                      |
| Hesaplar                            | IP aramalarını kabul etmek ve IP arama hizmetleri için hesaplarınızı ayarlamanızı sağlar.                                  |
| İnternet aramasını kullan           | Tüm aramalar için ya da sadece IP aramaları için IP arama hizmetlerini kullanıp kullanmayacağınızı ayarlamanızı sağlar.    |

# Mesajlar

Metin (SMS) veya multimedya (MMS) mesajları oluşturmaya ve göndermeyi, gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları görüntülemeyi ve yönetmeyi öğrenin.



- Ana servis alanınızın dışındayken mesaj almak veya göndermek için ilave ücrete tabi olabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.
- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

## › Kısa mesaj gönderme

- 1 Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** →  seçeneğini seçin.
- 2 Alıcıları ekle:
  - Telefon numaralarını elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
  -  seçeneğini belirleyerek arama, mesaj veya kişi listelerinizden telefon numaralarını seçin.
- 3 Metin alanını seçin ve mesaj metninizi girin.  
Yüz ifadeleri eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **İfade ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 Bir mesaj göndermek için,  seçeneğini belirleyin.

## › Multimedya mesajı gönderme

- 1 Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** →  seçeneğini seçin.
- 2 Alıcıları ekle:
  - Telefon numaralarını veya e-posta adreslerini manuel girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
  -  seçeneğini belirleyerek aramanızdan, mesajdan veya kişiden telefon numaraları veya e-posta adresleri seçin.



Bir e-posta adresi girerseniz, cihaz mesajı multimedya mesajına dönüştürür.

- 3 Metin alanını seçin ve mesaj metnini girin.  
Yüz ifadeleri eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **İfade ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 'yi seçin ve bir dosya ekleyin.
- 5 Seçenek tuşuna basın ve **Konu ekle** seçeneğini belirleyin ve ardından bir konu girin.
- 6 Bir mesaj göndermek için,  seçeneğini belirleyin.

## › Bir metin veya multimedya mesajı görüntüleme

- 1 Uygulama listesinde, **Mesajlaşma** seçeneğini seçin.  
Mesajlarınız, mesaj konu başlığı olarak kişiye göre gruplanır.
- 2 Kişi seçin.
- 3 Ayrıntılı bilgi için bir multimedya mesajı seçin.

## › Sesli posta mesajı dinleme

Cihazınızı cevapsız aramaları telesekreter sunucusuna yönlendirecek şekilde ayarlarsanız, aramalara cevap vermediğinizde arayan kişiler sesli posta mesajlarını bırakabilirler.

- 1 Uygulama listesinde **Telefon** → **Tuşlar** seçeneğini belirleyin ve ardından  tuşuna uzun basın.
- 2 Telesekreter sunucusundaki talimatları izleyin.



Telesekreter sunucusuna erişmeden önce telesekreter sunucu numarasını kaydetmeniz gereklidir. Bu numara için servis sağlayıcınız ile temasa geçin.

# Gmail

Google Mail™ webmail hizmeti ile eposta mesajlarını göndermeyi ve görüntülemeyi öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.

## › E-posta mesajı gönderme

- 1 Uygulama listesinde, **Gmail** →  seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcı alanını seçin ve bir eposta adresi girin.
- 3 Konu alanını seçin ve bir konu girin.
- 4 Metin alanını seçin ve eposta metnizi girin.
- 5 Seçenek tuşuna basın, **Resim ekle** veya **Video ekle** seçeneğini belirtin ve ardından bir dosya ekleyin.
- 6 Bir mesaj göndermek için,  seçeneğini belirleyin.



Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisinde tutulur.

## › E-posta mesajını görüntüleme

- 1 Uygulama listesinde, **Gmail** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesaj listesini güncellemek için  seçeneğini seçin.
- 3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja gitmek için sağa veya sola ilerleyin.
- Mesajı favori listesine eklemek için, ★ seçeneğini belirleyin.
- Mesajı cevaplamak için, ↩ seçeneğini belirleyin.
- Mesaja cevap vermek ve tüm alıcıları eklemek için ☰ → **Tüm. yanıtla** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı diğer kişilere iletmek için, ☰ → **Yönlendir** seçeneğini seçin.
- Mesajı arşivlemek için 📁'yi seçin.
- Mesajı silmek için 🗑 seçeneğini belirleyin.
- Mesaja bir etiket eklemek için, 🏷 seçin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için ✉ öğesini seçin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Önemli olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı gizlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sesi Kapat** seçeneğini seçin. Gizli mesajları görüntülemek için, etiket listesinden 📁 → **Tüm postalar** seçeneğini seçin.
- Mesajı spam listesine eklemek için Seçenek tuşuna basın ve **Spam olarak bildir** veya **Kimlik avı olarak bildir** seçeneğini belirtin.
- E-posta ayarlarını değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.
- Görüntülemek istediğiniz eki seçin. Mesajı aygıtınıza kaydetmek için Seçenek tuşuna basın ve **Kaydet** öğesini seçin. Eki aygıtınıza kaydetme yöntemi dosya türüne göre değişebilir.

## E-posta

Kişisel veya şirket e-posta hesabınızı kullanarak e-posta mesajı göndermeyi veya görüntülemeyi öğrenin.

### › Bir e-posta hesabı oluşturma

- 1 Uygulama listesinde, **E-posta** seçeneğini belirleyin.
- 2 E-posta adresinizi ve parolanızı girin.

3 **İleri**'i seçin. Hesap ayrıntılarını manuel girmek için, **Manuel Kurulum** seçeneğini belirleyin.

4 Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta hesabı kurulumu tamamlandığında, e-posta mesajları cihazınıza indirilecektir. İki veya daha fazla hesap oluşturmuşsanız, bunlar arasında geçiş yapabilirsiniz. Ekranın üstünde bir hesap adı seçin ve ardından mesajları almak istediğiniz hesabı seçin.

## › E-posta mesajı gönderme

1 Uygulama listesinde, **E-posta** →  seçeneğini belirleyin.

2 Alıcıları ekle:

- E-posta adreslerini elle girin ve noktalı virgül ya da virgül ile ayırın.
-  seçeneğini belirleyerek mesaj veya kişi listesinden e-posta adresleri seçin.

3 Konu alanını seçin ve bir konu girin.

4 Metin alanını seçin ve eposta metninizi girin.

5 'yi seçin ve bir dosya ekleyin.

6 Bir mesaj göndermek için,  seçeneğini belirleyin.

 Çevrimdışıysanız veya kapsama alanında değilseniz, mesaj siz çevrimiçi olana veya kapsama alanına girene kadar mesaj dizisinde tutulur.

## › E-posta mesajını görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **E-posta** seçeneğini belirleyin.

2 Mesaj listesini güncellemek için  seçeneğini seçin.

3 E-posta mesajını seçin.

Mesaj görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sonraki veya önceki mesaja gitmek için sağa veya sola ilerleyin.
- Mesajı cevaplamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Mesaja cevap vermek ve tüm alıcıları eklemek için 'yı seçin.
- Mesajı diğer kişilere iletmek için,  seçeneğini seçin.
- Mesajı silmek için  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı önemli olarak işaretlemek için,  seçeneğini belirleyin.
- Mesajı okunmadı olarak işaretlemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Okunmadı olarak işaretle** seçeneğini seçin.
- Mesajı başka bir klasöre geçirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Taşı** seçeneğini seçin.
- Mesajı cihazınıza kaydetmek için, Seçenek tuşuna basın ve **E-postayı kaydet** seçeneğini seçin. Mesaj **Dosyalarım** → **Tüm dosyalar** → **sdcard0** → **Saved Email** kısmına kaydedilecektir.
- Mesajı Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için, seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- yeni bir mesajı oluşturmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yaz** seçeneğini seçin.
- Yazı tipi boyutunu değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yazı tipi boyutu** seçeneğini belirleyin.
- Mesajı gönderene göre mesajları filtrelemek için Seçenek tuşuna basın ve **Öncelikli gönderen olarak belirle** öğesini seçin. Bu kişiden gelen mesajları belirtilen gelen kutusundan okuyabilirsiniz.
- E-posta ayarlarını değiştirmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin.

- Bir eki cihazınıza kaydetmek için ekler sekmesi →  seçimini yapın.
- Alıcıların e-posta adreslerini telefon defterine kişi grubu olarak kaydetmek için  ögesini ve ardından alıcılar alanında  ögesini seçin.



Mevcut seçenekler eposta hesabına göre değişebilir.

## Google Talk

Google Talk™ anlık mesajlaşma hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anında mesaj göndermeyi ve almayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

### › Durumunuzu ayarlama

- 1 Uygulama listesinde, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir Google hesabı seçin.
- 3 Arkadaş listenizin en üstünden adınızı seçin.
- 4 Durumunuzu, görüntünüzü ve mesajı özelleştirin.

### › Arkadaş listenize bir kişi ekleme

- 1 Uygulama listesinde, **Google Talk** →  seçeneğini belirleyin.
- 2 Arkadaşınızın e-posta adresini girin ve ardından **BİTTİ** seçeneğini belirleyin.  
Arkadaşınız davetinizi kabul ettiğinde, arkadaş listenize eklenir.

## › Bir görüşme başlatma

- 1 Uygulama listesinde, **Google Talk** seçeneğini belirleyin.
- 2 Arkadaş listesinden bir kişi seçin.  
Görüşme ekranı açılır.
- 3 Mesajınızı girin ve gönderin.
  - Görüşmeye daha fazla kişi eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sohbete ekle** seçeneğini belirleyin.
  - Aktif sohbetler arasında geçiş yapmak için, sola veya sağa kaydırın.
  - Görüntülü sohbeti kullanmak için,  seçeneğini seçin.
  - Sesli sohbeti kullanmak için,  seçeneğini seçin.
- 4 Seçenek tuşuna basın ve **Sohbeti sonlandır** seçeneğini belirleyerek görüşmeyi sonlandırın.

## ChatON

Cep telefonu numarasına sahip olan herhangi bir cihazdan anında mesaj almak ve göndermek için ChatON'u kullanmayı öğrenin.

- 1 Uygulama listesinde, **ChatON** seçeneğini belirleyin.  
 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.
- 2 Mesajınızı girin ve gönderin.

## Messenger

Google+ messenger anlık ileti hizmeti ile arkadaşlarınıza ve ailenize anlık ileti göndermeyi ve onlardan anlık ileti almayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Messenger** seçeneğini belirleyin.



Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Mesajınızı girin ve gönderin.

## Google+

Google'ın sosyal hizmetine erişmeyi öğrenin. Anlık ileti göndermek için gruplar oluşturabilir ve fotoğraflarınızı karşıya yükleyebilirsiniz.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

1 Uygulama listesinde, **Google+** seçeneğini belirleyin.



Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız hesap ayarlama işlemini tamamlamak için ekranda gösterilen yönergeleri izleyin.

2 Bir sosyal ağ özelliği seçin.

## Kamera


Fotoğraf ve video çekmeyi ve görüntülemeyi öğrenin.



- Kamerayı belirli bir süre boyunca kullanmazsanız otomatik olarak kapanır.
- Hafıza kapasitesi, çekilen sahneye ve çekim koşullarına bağlı olarak değişebilir.

### > Bir foto çekme

- 1 Uygulama listesinde, **Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kamera merceğini subjeye yöneltin ve gerekli ayarlamaları yapın.

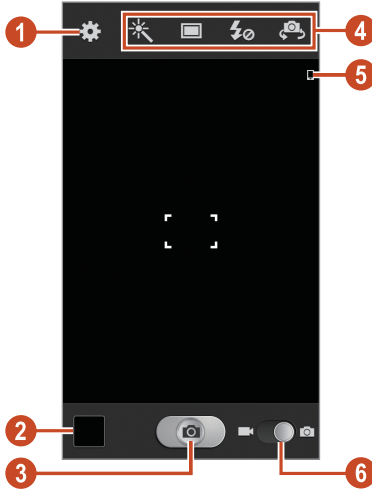

| Numara | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2      | Çektiğiniz fotoları görüntüleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3      | Bir foto çekin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4      | <p>Kamera kısayollarını kullanır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>☀️ : Efekt modunu değiştirin.</li> <li>📷 : Çekim modunu değiştirmenizi sağlar. ► sf. 65</li> <li>⚡ : Flaş ayarlarını değiştirir: Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.</li> <li>📷 : Kendi fotoğrafınızı çekmek için ön kameraya geçmenizi sağlar.</li> </ul> <p>Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 71</p> |
| 5      | Depolama yerini görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6      | Video kameraya geçmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ses tuşuyla da yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. En yüksek çözünürlükte çekmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

- 3 Önizleme ekranında odaklanmak istediğiniz yere dokunun. Odak çerçevesi dokunduğunuz yere taşınır ve konu odaklandığında yeşile döner.
- 4 Fotoğraf çekmek için 📷 seçin. Fotoğraf otomatik olarak kaydedilir.

Bir fotoğraf çektikten sonra resim görüntüleyicisini seçerek görüntüleyin.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokununuz.
- Fotoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için,  seçeneğini seçin.
- Slayt gösterisini başlatmak için,  → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.
- Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için  → **Slayt gösterisini ayarları** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** ögesini seçin.
- Fotoğraftaki yüzleri yüz etiketleri olarak kaydetmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yüz imi** seçeneğini belirleyin.  
► sf. 76
- Fotoğrafı panoya eklemek için Seçenek tuşuna basın ve **Panoya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saat yönünün tersine döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı saat yönünde döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğraftaki bir bölümü kırpma için Seçenek tuşuna basın ve **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Görüntü düzenleyicisi ile fotoğrafı düzenlemek için Seçenek tuşuna basın ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafı duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için Seçenek tuşuna basın ve **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Bir fotoğrafta yüzü etiketlenen bir kişiye fotoğrafı göndermek için, Seçenek tuşuna basın ve **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı** seçeneğini seçin.

- Fotoğrafı Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğraf ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

## ► Çekim modunu değiştirme

Çeşitli çekim modları ile fotoları çekebilirsiniz. Çekim modunu değiştirmek için  → seçeneğini belirleyin.

| Seçenek                        | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panoramik                      | Panoramik fotoları çekin.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı | Cihazı, bir fotoğrafta etiketlediğiniz kişinin yüzünü tanıyacak ve bu kişiye gönderecek şekilde ayarlayın. Yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak yüz algılaması yapılamayabilir. |
| Gülücük yakala :-)             | İnsanların yüzlerini algılamak için cihazı ayarlayın ve gülümsediklerinde fotoları çekmelerine yardım edin.                                                                                                                                                        |
| Çizgi Film                     | Çizgifilm efektleri ile fotoğraf çekmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                 |

## ► Kamera ayarlarını özelleştirme

Bir fotoğraf çekmeden önce,  seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

| Seçenek             | İşlev                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| Kısayolları düzenle | Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenleyin. |


| Seenek    | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS imi    | <p>Kameranın, fotoğraflarınız için yer bilgisi koymasını sağlar.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS alımını iyileştirmek için, sinyalin kesilebileceği konumlarda, örneğin bina aralarında, deniz seviyesinin altında olan alanlarda veya kötü hava koşullarında çekim yapmaktan kaçının.</li> <li>• Bunları internete yüklediğinizde konumunuz fotolarınızda görünecektir. Bundan kaçınmak için, GPS etiket ayarını devre dışı bırakın.</li> </ul> |
| Otoportre  | Kendi fotoğrafınızı çekmek için ön kameraya geçmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Flaş       | Flaş ayarlarını değiştirir: Manuel olarak flaşı açıp kapatabilir veya kamerayı gerektiğinde flaş kullanmaya ayarlayabilirsiniz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Çekim modu | Çekim modunu değiştirmenizi sağlar.<br>► sf. 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Efektler   | Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sahne modu | Sahne modunu değiştirmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Poz değeri | Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odak modu  | Bir odak modu seçmenizi sağlar. Yakın fotoğraflar çekmenizi veya kamerayı konuya ya da insan yüzlerine otomatik olarak odaklanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Seenek           | İřlev                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Süre öler        | Kameranın fotoęraf ekmeden önceki bekleme süresini semenizi saęlar.                                                                      |
| özünürlük        | Bir özünürlük seeneęi belirleyin.                                                                                                        |
| Beyaz dengesi     | Iřık kořullarına göre renk dengesini ayarlamanızı saęlar.                                                                                  |
| ISO               | Görüntü sensörünün hassasiyetini ayarlamanızı saęlar.                                                                                      |
| Metreleme         | Bir poz ölüm tipi semenizi saęlar.                                                                                                       |
| Otomatik kontrast | Kamerayı, fotoęrafınızdaki parlak ve karanlık alanlar arasındaki kontrast oranını otomatik olarak ayarlayacak şekilde ayarlamanızı saęlar. |
| Yönergeler        | Önizleme ekranında ızgara izgilerini görüntülemek için ayarlayın.                                                                         |
| Resim kalitesi    | Fotoęraflarınızın için kalite seviyesi semenizi saęlar.                                                                                   |
| Kayıt yeri        | ekilen fotoęrafların kaydedileceęi bir hafıza konumu semenizi saęlar.                                                                    |
| Sıfırla           | Kamera ayarlarını sıfırlayın.                                                                                                              |

## › Video kaydetme

- 1 Uygulama listesinde, **Kamera** seeneęini belirleyin.
- 2 Video kamera moduna gemek için kaydırıcıyı sürükleyin.

### 3 Merceği konuya yönelttin ve gerekli ayarlamaları yaptın.

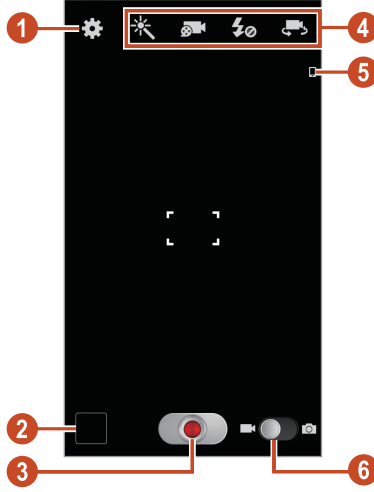

| Numara | İşlev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Video kamera ayarlarını değiştirmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2      | Kaydettiğiniz videoları görüntüleyin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3      | Video kaydetmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4      | Video kamera kısayollarını kullanır. <ul style="list-style-type: none"><li>•  : Efekt modunu değiştirin.</li><li>•  : Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için).</li><li>•  : Flaş ayarlarını değiştirir.</li><li>•  : Kendi videonuzu kaydetmek için ön kameraya geçmenizi sağlar.</li></ul> Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. ► sf. 71 |
| 5      | Depolama yerini görüntüler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6      | Kameraya geçmenizi sağlar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Yakınlaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın. Uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yakınlaştırın. Ses tuşuyla da yakınlaştırabilir veya uzaklaştırabilirsiniz. En yüksek çözünürlükte kaydetmek için yakınlaştırma işlevi kullanılamayabilir.

4

Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin. Kaydederken videodaki bir görüntüyü yakalamak için  seçeneğini belirleyin.

5

Kayıt işlemini durdurmak için  seçeneğini belirleyin. Video otomatik olarak kaydedilir.



Video kamera yavaş aktarım hızları ile videoları hafıza kartlarına düzgün şekilde kaydedemeyebilir.

Bir videoyu kaydettikten sonra görüntülemek için resim görüntüleyicisini seçin.

- Daha fazla video görüntülemek için, sola veya sağa ilerleyin.
- Videoyu oynatmak için  seçeneğini belirleyin.
- Videoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için,  seçeneğini seçin.
- Slayt gösterisini başlatmak için,  → **Slayt gösterisini başlat** seçeneğini belirleyin. Slayt gösterisini durdurmak için ekrana dokununuz.
- Slayt gösterisi ayarlarını değiştirmek için  → **Slayt gösterisini ayarları** seçeneğini belirleyin.
- Videoyu silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** seçeneğini belirleyin.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

## › Video kamera ayarlarını özelleştirme

Bir video kaydetmeden önce,  seçerek aşağıdaki seçeneklere erişim sağlayın:

| Seçenek             | İşlev                                                                                             |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kısayolları düzenle | Sık kullanılan seçenekler için kısayolları düzenleyin.                                            |
| Otomatik kayıt      | Kendi videonuzu kaydetmek için ön kameraya geçmenizi sağlar.                                      |
| Flaş                | Flaş ayarlarını değiştirir.                                                                       |
| Kayıt modu          | Kayıt modunu değiştirmenizi sağlar (multimedya mesajı eklemek veya normal olarak kaydetmek için). |
| Efektler            | Özel bir efekt uygulamanızı sağlar.                                                               |
| Poz değeri          | Parlaklığı değiştirmek için poz değerini ayarlayın.                                               |
| Süre ölçer          | Video kameranin video kaydetmeye başlamadan önce bekleyeceği süreyi seçmenizi sağlar.             |
| Çözünürlük          | Bir çözünürlük seçeneği belirleyin.                                                               |
| Beyaz dengesi       | Işık koşullarına göre renk dengesini ayarlamanızı sağlar.                                         |
| Yönergeler          | Önizleme ekranında ızgara çizgilerini görüntülemek için ayarlayın.                                |
| Video kalitesi      | Videolarınız için kalite seviyesi seçmenizi sağlar.                                               |
| Kayıt yeri          | Kayıtlı videoların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.                              |
| Sıfırla             | Video kamera ayarlarını sıfırlayın.                                                               |

## › Kısayol simgelerini düzenleyin

Sık kullanılan seçenekler için kısayolları ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz.

- 1 Önizleme ekranından kısayol alanına basılı tutun ve  → **Kısayolları düzenle** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek listesinden bir simgeye basılı tutun ve ardından kısayol alanına sürükleyin.  
Kısayolları kaldırmak için bir simgeye basılı tutun ve ardından seçenek listesine sürükleyin.
- 3 Önizleme ekranına dönmek için ekrana dokununuz.

## Video Oynatıcı


Video oynatıcıyı kullanmayı öğrenin.



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre değişebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak doğru oynatılamayabilirler.

## ► Video dosyası oynatma

- 1 Uygulama listesinde, **Video Oynatıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir video seçin.
- 3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

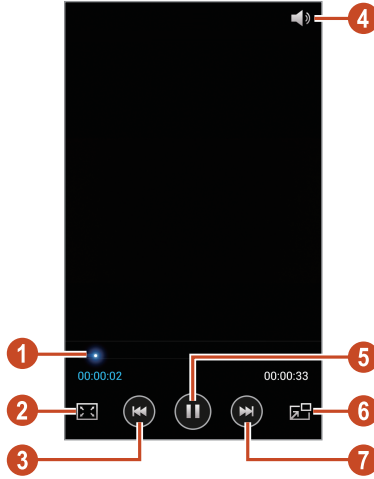

| Numara | İşlev                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Çubuğu sürükleyip bırakarak ileri veya geri doğru tarayın.                                                     |
| 2      | Video ekranının oranını değiştirin.                                                                            |
| 3      | Oynatmayı yeniden başlatır; Önceki dosyaya atla (3 saniyede dokununuz); Dosyada geriye gidin (uzun dokununuz). |
| 4      | Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.                                                                            |
| 5      | Yürütmeyi duraklat; ► seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar.                                              |

| Numara | İşlev                                                                                                   |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6      | Video ekranının boyutunu düşürmenizi sağlar. Orijinal boyuta dönmek için video ekranına çift dokununuz. |
| 7      | Sonraki dosyaya atlayın; Dosyada ileriye gidin (uzun dokununuz).                                        |

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, **Yakın cihazları tara** seçeneğini seçin.
- Videoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Belirli bir süre sonra video oynatıcıyı otomatik olarak kapatmak için **Video otomatik kapatma** seçeneğini belirleyin.
- Video oynatıcı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

## ► Video oynatıcı ayarlarını özelleştirmenizi sağlar

- 1 Oynatma sırasında Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek             | İşlev                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yakala              | Bir video karesini resim olarak yakalayın.                                               |
| Sonrakini oto oynat | Video oynatıcıyı, sonraki dosyayı otomatik olarak oynatacak şekilde ayarlamanızı sağlar. |

| Seenek    | İřlev                                        |
|------------|----------------------------------------------|
| SoundAlive | Bir ses efekti semenizi saęlar.             |
| Altyazılar | Alt yazı dosyası iin ayarları zelleřtirin. |

## Galeri

Cihazınıza kaydedilmiř fotoları grntlemeyi ve videoları oynatmayı ğrenin.



- Bazı dosya biimleri, cihazınızın yazılımına baęlı olarak desteklenmez.
- Eęer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan bykse, dosyayı amayı denedięinizde hata verebilir.
- Oynatma kalitesi ierik trne gre deęiřebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına baęlı olarak doęru oynatılamayabilirler.

## > Bir grnty grntleme

1 Uygulama listesinde, **Galeri** seeneęini belirleyin.

2 Bir klasr → bir grnt sein.

Bir grnty grntlerken, ařaęıdaki seenekleri kullanın:

- Daha fazla grnt grntlemek iin, sola veya saęa ilerleyin.
- Yakınlařtırmak veya uzaklařtırmak iin, iki parmaęınızı ekrana yerleřtirin ve yavařça birbirinden ayırın veya birbirine yaklařtırın. Orijinal boyutuna dnmek iin, ekrana ift dokununuz.
- Grnty dięerlerine gndermek veya paylařmak iin,  seeneęini sein.
- Slayt gsterisini bařlatmak iin,  → **Slayt gsterisini bařlat** seeneęini belirleyin. Slayt gsterisini durdurmak iin ekrana dokununuz.
- Slayt gsterisi ayarlarını deęiřtirmek iin  → **Slayt gsterisini ayarları** seeneęini belirleyin.

- Görüntüyü silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** ögesini seçin.
- Görüntüdeki yüzleri yüz etiketleri olarak kaydetmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yüz imi** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü panoya eklemek için Seçenek tuşuna basın ve **Panoya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafi saat yönünün tersine döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünün tersine döndür** seçeneğini belirleyin.
- Fotoğrafi saat yönünde döndürmek için Seçenek tuşuna basın ve **Saat yönünde döndür** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüdeki bir bölümü kırpma için Seçenek tuşuna basın ve **Kırp** seçeneğini belirleyin.
- Görüntü düzenleyicisi ile görüntüyü düzenlemek için Seçenek tuşuna basın ve **Düzenle** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü duvar kağıdı veya kişi görüntüsü olarak ayarlamak için Seçenek tuşuna basın ve **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü, yüzü görüntüde etiketlenen kişiye göndermek için Seçenek tuşuna basın ve **Arkadaşınla fotoğraf paylaşımı** seçeneğini belirleyin.
- Görüntüyü Wi-Fi veya USB ile yazdırmak için Seçenek tuşuna basın ve **Yazdır** seçeneğini belirleyin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Bir dosyanın adını değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Yeniden adlandır** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yakın cihazları tara** seçeneğini belirleyin.
- Görüntü ayrıntılarını görüntülemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.



Mevcut seçenekler seçilen klasöre bağlı olarak değişebilir.

## ➤ Bir görüntüdeki bir yüzü etiketleyin

Yüz etiketi kısayollarını kullanarak arama yapmak, mesaj göndermek ve mesajları sosyal ağlara yüklemek için görüntülerinizdeki yüzleri etiketlemeyi öğrenin.



Yüz açısına, yüz boyutuna, cilt rengine, yüz ifadesine, ışık şartlarına veya subjenin giydiği aksesuarlara bağlı olarak yüz algılaması yapılamayabilir.

- 1 Uygulama listesinde, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir resim seçin.
- 3 Seçenek tuşuna basın ve **Yüz imi** → **Açık** seçeneğini belirleyin.  
Tanınan yüzler çerçevede görünür. Eğer yüzler otomatik olarak algılanmazsa, manuel olarak çerçeve eklemek için yüzdeki bir alana uzun dokununuz.
- 4 Tanınan bir yüz seçin ve → **İsim ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Kişi listesinden kişinin adını seçin.  
Kişi, görüntüdeki yüzle bağlantılanır.

Yüz etiketi bir ad ile beraber görüldüğünde yüz etiketini seçin ve mevcut seçenekleri kullanın.

## ➤ Video dosyası oynatma

- 1 Uygulama listesinde, **Galeri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir klasör → bir video seçin (▶ simgesi ile gösterilir).
- 3 Oynatmaya başlamak için ▶ seçeneğini seçin.
- 4 Tuşlarla oynatmayı kontrol edin. ▶ sf. 71

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, **Yakın cihazları tara** seçeneğini seçin.
- Videoyu diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.

- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla ses dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Belirli bir süre sonra video oynatıcıyı otomatik olarak kapatmak için **Video otomatik kapatma** seçeneğini belirleyin.
- Video oynatıcı ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Video ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

## Müzik Çalar

Hareket halindeyken favori müziğinizi dinlemeyi öğrenin.



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.
- Oynatma kalitesi içerik türüne göre değişebilir.
- Bazı dosyalar nasıl kodlandıklarına bağlı olarak doğru oynatılamayabilirler.

## › Müzik dosyalarını cihazınıza ekleme

Öncelikle dosyaları cihazınıza veya hafıza kartına aktarın:

- İnternetten indirin. ► sf. 93
- Samsung Kies'i kullanarak bilgisayardan indirin. ► sf. 105
- Windows Media Player ögesine sahip bir bilgisayardan indirin. ► sf. 106
- Bluetooth ile alma. ► sf. 114
- Wi-Fi ile almanızı sağlar. ► sf. 109
- Hafıza kartınıza kopyalayın.

## › Müzik çalma

- 1 Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir müzik kategorisi → müzik dosyası seçin.
- 3 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:



| Numara | İşlev                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Karışık modunu etkinleştirmenizi sağlar.                                                                       |
| 2      | Çubuğu sürükleyip bırakarak ileri veya geri doğru tarayın.                                                     |
| 3      | Bir ses efekti seçmenizi sağlar.                                                                               |
| 4      | Oynatmayı yeniden başlatır; Önceki dosyaya atla (3 saniyede dokununuz); Dosyada geriye gidin (uzun dokununuz). |
| 5      | Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.                                                                            |
| 6      | Yineleme modunu değiştirmenizi sağlar.                                                                         |
| 7      | Müzik dosyalarını türüne ya da yılına göre sıralamanızı sağlar.                                                |

| Numara | İşlev                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 8      | Yürütmeyi duraklat; ► seçerek yürütmeyi devam ettirmenizi sağlar. |
| 9      | Çalma listesini açmanızı sağlar.                                  |
| 10     | Sonraki dosyaya atlayın; Dosyada ileriye gidin (uzun dokunun).    |



Müzik oynatıcıyı kulaklık ile kontrol edebilirsiniz. Ana ekranda, kulaklık düğmesine basılı tutarak müzik oynatıcısını başlatabilirsiniz. Ardından, kulaklık düğmesine basarak yürütmeyi başlatın veya duraklatın.

Oynatma sırasında, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Müzik dosyalarını hızlı listeye eklemek için (çalma listesi olarak kaydetmek için) **Hızlı listeye ekle** seçeneğini belirleyin.
- Bluetooth kulaklık vasıtasıyla müzik dinlemek için **Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin. Cihazınızın kulaklık girişine bir kulaklık bağlarsanız bu seçeneği kullanamazsınız.
- Müzik dosyasını diğer kişilere göndermek veya paylaşmak için, **Şununla paylaş** seçeneğini seçin.
- Çal listesine müzik dosyası eklemek için, **Çalma listesine ekle** seçeneğini belirleyin.
- Müzik dosyasını zil sesi olarak ayarlamak için, **Yap** seçeneğini belirleyin.
- Ortam paylaşımı etkinleştirilen cihazları aramak için, **Yakın cihazları tara** seçeneğini seçin.
- Müzik çalar ayarlarını değiştirmek için, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- Müzik ayrıntılarını görüntülemek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.
- Oynatmayı durdurmak ve müzik oynatıcıyı kapatmak için **Bitir** seçeneğini belirleyin.

## › Parça listesi oluşturma

- 1 Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** → **Parça listeleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Çalma listesi oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Yeni çalma listeniz için bir başlık girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Müzik ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 Eklenecek dosyaları seçin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## › Müzik çalar ayarlarını özelleştirme

- 1 Uygulama listesinde, **Müzik Çalar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek               | İşlev                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SoundAlive            | Bir ses efekti seçmenizi sağlar.                                                  |
| Oynatma hızı          | Oynatma hızını değiştirmenizi sağlar.                                             |
| Müzik menüsü          | Müzik kütüphanesi ekranında göstermek için müzik kategorilerini seçmenizi sağlar. |
| Sözler                | Oynatma sırasında şarkı sözlerini gösterecek şekilde ayarlamanızı sağlar.         |
| Müziği otomatik kapat | Müzik çaları belirli bir süre sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlayın.  |

# FM Radyo

FM radyodan müzik ve haberleri dinlemeyi öğrenin. FM radyo dinlemek için, radyo anteni olarak çalışan bir kulaklık bağlamanız gereklidir.

## › FM radyoyu dinleme

- 1 Cihazınıza bir kulaklık takın.
- 2 Uygulama listesinde, **FM Radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için  seçin.
- 4 Bir radyo kanalı seçin.
- 5 Aşağıdaki tuşlarla FM radyoyu kontrol edin:



| Numara | İşlev                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 1      | FM radyodan bir şarkı kaydedin.                                  |
| 2      | FM radyoyu açar veya kapatır.                                    |
| 3      | Geçerli bir radyo istasyonu aramanızı sağlar.                    |
| 4      | Geçerli radyo istasyonunu favoriler listesine eklemenizi sağlar. |

| Numara | İşlev                                                                                                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5      | Ses seviyesini ayarlamanızı sağlar.                                                                                                                            |
| 6      | FM radyo frekansı girin.                                                                                                                                       |
| 7      | Mevcut kanal için müzik dosyaları indirme veya kanal arama gibi hizmetlere erişmenizi sağlar. Bu seçenek bulunduğunuz bölgeye bağlı olarak kullanılamayabilir. |

## › Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme

- 1 Cihazınıza bir kulaklık takın.
- 2 Uygulama listesinde, **FM Radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için  seçin.
- 4 Seçenek tuşuna basın ve **Tara** → bir seçenek belirleyin.  
FM radyo kullanılabilir istasyonları otomatik olarak tarar ve kaydeder.

## › Radyo istasyonunu favoriler listesine ekleme

- 1 Cihazınıza bir kulaklık takın.
- 2 Uygulama listesinde, **FM Radyo** seçeneğini belirleyin.
- 3 FM radyoyu açmak için  seçin.
- 4 Bir radyo kanalına gidin.
- 5 Favoriler listesine kanal eklemek için  seçeneğini belirleyin.

## › FM radyo ayarlarını özelleştirme

- 1 Uygulama listesinde, **FM Radyo** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

### 3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek            | İşlev                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kayıt yeri         | FM radyo kliplerini kaydetmek için bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.                                                                             |
| Radyo metni        | FM radyo istasyonunda istasyon kodunu göstermek için ayarlayın. İstasyon kodları sadece bu bilgileri sağlayan radyo kanallarında bulunabilecektir. |
| Alternatif frekans | Geçerli sinyal zayıf olduğunda, istasyonlar için frekansları otomatik olarak yeniden ayarlamak amacıyla ayar yapmanızı sağlar.                     |
| FM otomatik kapalı | FM radyoyu belirli bir zaman sonra otomatik olarak kapanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.                                                          |

## Music Hub

Müzik mağazasına erişebilir ve en sevdiğiniz şarkıları arayarak satın alabilirsiniz. Ayrıca istek listesine müzik dosyalarını ekleyebilir ve oynatabilirsiniz.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Bu özelliği kullanmak için, uygulamayı internetten indirmeniz gereklidir.

1 Uygulama listesinde, **Music Hub** seçeneğini belirleyin.

2 En sevdiğiniz şarkıları arayın, ön izleyin veya satın alın.

## Game Hub

Sosyal ve premium oyunları nasıl indireceğinizi öğrenin.

- 1 Uygulama listesinde, **Game Hub** seçeneğini belirleyin.
  - 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **90 gün gösterme** yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve **Onayla** seçeneğini belirleyin.
  - 3 Bir oyun seçin ve yükleyin.
  - 4 Ekrandaki talimatları uygulayın.
-  Kullanılabilir oyunlar bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

# Kişisel bilgiler

## Rehber

Kişisel veya iş rehber listenizi oluşturmayı ve yönetmeyi öğrenin. Kişileriniz için adları, telefon numaralarını, eposta adreslerini ve daha fazlasını kaydedebilirsiniz.

### › Kişi oluşturma

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** →  seçeneğini seçin.
- 2 Bir hafıza konumu seçin.
- 3 Kişi bilgilerini girin.
- 4 Kişiyi belleğe eklemek için **Kaydet**'i seçin.



**Rehber ekle** seçeneğini belirleyerek arama ekranında kişileri oluşturabilirsiniz.

### › Kişi bulma

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
- 2 Kişi listesinde aşağı veya yukarı ilerleyin.



Kişi adından sola veya sağa kaydırarak bir arama yapabilir veya bir mesaj gönderebilirsiniz.

- 3 Bir kişi adı seçin.

Kişi görünümünden, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Sesli arama yapmak için,  seçeneğini belirleyin.
- Görüntülü arama yapmak için,  seçin.
- Bir metin veya multimedya mesajı göndermek için  seçeneğini seçin.
- Bir e-posta mesajı göndermek için,  ögesini seçin.
- Bir favori numara ayarlamak için,  seçeneğini belirleyin.
- Kişi bilgisini düzenlemek için  ögesini seçin.

## › Hızlı arama numarası ayarlama

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Hızlı arama ayarı** seçeneğini seçin.
- 3 Bir konum numarası → kişi seçin.



Arayan ekranından konum numarasına uzun dokunarak hızlı arama arayabilirsiniz.

## › Kartvizitinizi oluşturma

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
- 2 Kişi listesinin üst tarafından adınızı seçin.
- 3  seçin.
- 4 Kişisel bilgilerinizi girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.



Kartvizitinizi diğer kişilere gönderebilir veya Seçenek tuşuna basarak ve **Kartviziti şununla paylaş:** seçeneğini seçerek paylaşabilirsiniz.

## › Rehber grupları oluşturma

Rehber grupları oluşturarak, birden çok kişiyi yönetebilir ve tüm gruba bir mesaj gönderebilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Gruplar** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir ad girin ve grup için ayarları kişiselleştirin.
- 4 Gruba kişiler ekleyin.
- 5 **Kaydet**'i seçin.

## › Bir kişiyi kopyalama

### **SIM veya USIM kartından kişileri cihazınıza kopyalama**

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM kartından al** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.
- 4 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

### **Kişileri cihazınızdan SIM veya USIM kartına kopyalama**

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SIM karta aktar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kopyalayacağınız kişileri seçin ve ardından **Tamam** → **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## › Bir kişiyi içeri veya dışarı aktarma

Cihazınızın USB depolama biriminde veya bir hafıza kartında içe veya dışa dosya aktarabilirsiniz (vcf formatında).

### **Kişi dosyalarını içe aktarma**

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD kartından al** veya **USB bellekten içe aktar** seçeneğini seçin.
- 3 Bir hafıza konumu seçin.

- 4 Tek kiři dosyası, çoklu kiři dosyaları ve tüm kiři dosyalarının içe aktarımı için bir seçenek seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 5 İçe aktarmak için kiři dosyalarını seçin ve ardından **Tamam** seçeneğini belirleyin.

## Rehberi dışa aktarma

- 1 Uygulama listesinde, **Rehber** → **Rehber** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **İçe aktar/Dışa aktar** → **SD karta çıkar** veya **USB belleğine dışa aktar** seçeneğini seçin.
- 3 Onaylamak için **Tamam** seçeneğine basın.

## S Planlayıcı

Cihazınız, içerdği güçlü planlayıcıyla programlarınızı daha güvenilir ve etkin bir şekilde düzenlemenize yardım etmektedir. Etkinlikler ve görevler oluşturup yönetmeyi ayrıca size önemli etkinlikleri ve görevleri hatırlatması için alarm kurmayı öğrenin.

## › Bir etkinlik veya görev oluşturma

- 1 Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.
  - 2  seçin.
  - 3 Ekranın üst kısmından bir etkinlik türü seçin.
-  Bir nottan etkinlik yaratmak için **Quick add** seçeneğini deçin. Bu özellik sadece İngilizce için Korece için kullanılabilir.
- 4 Etkinlik ayrıntılarını girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## › Görüntü modunu değiştirme

1 Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.

2  seçin.

3 Bir görünüm modu seçin.

- **Yıl:** Bir yıldaki bütün aylar
- **Ay:** Bir bakışta tam bir ay
- **Hafta:** Tam bir haftadaki günler için saatlik bloklar
- **Gün:** Tam bir gün için saatlik bloklar
- **Liste:** Belirli bir süre için planlanan etkinliklerin ve görevlerin bir listesi
- **Görevler:** Görevlerin bir listesi



İki parmağınızı ekrana yerleştirip birbirinden ayırarak veya bir araya getirerek görünüm modunu değiştirebilirsiniz.

## › Bir etkinlik veya görev görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **S Planlayıcı** seçeneğini seçin.

2 Takvimde bir tarih seçin.

- Belirli bir güne gitmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Git** seçeneğini seçin ve ardından tarihi girin.
- Bugünün tarihine gitmek için **Bugün**'ü seçin.

3 Ayrıntılarını görüntülemek için bir etkinlik seçin.



Etkinliği diğer kişilere gönderebilir veya Seçenek tuşuna basıp **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyerek paylaşabilirsiniz.

## › Bir etkinlik veya görev alarını durdurma

Bir takvim etkinliđi veya bir görev için bir hatırlatma ayarlayın, belirtilen saatte bir alarm duyulacaktır.

- 1 Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokunun ve aşağıya doğru sürükleyin.
- 2 Etkinlik bildirimini seçin.
- 3 Ayrıntılarını görmek istediđiniz etkinliđi seçin.  
Etkinlik alarını ertelemek için **Duraklat** öđesini seçin.

## Not

Daha sonraki bir tarihte görüntölemek için önemli bilgileri kaydetmeyi öđrenin.

## › Not oluşturma

- 1 Uygulama listesinde, **Not** seçeneđini belirleyin.
- 2  seçin.
- 3 Not metninizi girin ve **Kaydet** öđesini seçin.

## › Bir not görüntöleme

- 1 Uygulama listesinde, **Not** seçeneđini belirleyin.
- 2 Detaylarını görüntölemek için bir not seçin.

Notu görüntülerken aşağıdaki seçeneklere erişmek için Seçenek tuşuna basın:

- Notu silmek için **Sil** seçeneđini belirleyin.
- Arkaplan rengini deđiştirmek için, **Renk** seçeneđini belirleyin.
- Notu istemeden silmeye karşı korumak için, **Kilit** seçeneđini seçin.
- Notu Wi-Fi veya USB üzerinden yazdırmak için **Yazdır** seçeneđini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Notu diđer kişilere göndermek için, **Şununla paylaş** seçeneđini seçin.

# Ses Kaydedici

Cihazınızın ses kaydedicisini kullanmayı öğrenin.

## › Sesli not kaydedebilirsiniz

- 1 Uygulama listesinde, **Ses Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kayıt işlemini başlatmak için  seçeneğini belirleyin. Kaydı duraklatmak için,  seçeneğini belirleyin.
- 3 Mikrofona doğru konuşun.
- 4 İşiniz bittiğinde,  seçeneğini belirleyin. Dosyanız otomatik olarak kaydedilir.

## › Sesli notu dinleme

- 1 Uygulama listesinde, **Ses Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sesli not listesine giriş yapmak için  seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir sesli notu seçin. Oynatmayı duraklatmak için,  seçeneğini belirleyin.
- 4 Oynatmaya durdurmak için  seçeneğini seçin.



Sesli notu diğer kişilere gönderebilir veya Seçenek tuşuna basıp **Şununla paylaş** seçeneğini belirleyerek paylaşabilirsiniz.

## ➤ Ses kaydedici ayarlarını özelleştirme

- 1 Uygulama listesinde, **Ses Kaydedici** seçeneğini belirleyin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek             | İşlev                                                                                          |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bellek              | Sesli notların kaydedileceği bir hafıza konumu seçmenizi sağlar.                               |
| Kayıt kalitesi      | Sesli notlarınız için kalite seviyesi seçmenizi sağlar.                                        |
| MMS sınırı          | Bir multimedya mesajına ilâştirebileceğiniz maksimum uzunluk için sınırlı kayıtları ayarlayın. |
| Bağlamsal dosya adı | Dosya adlarına konum ve tarih bilgisi dahil etmek için ayarlayın.                              |
| Varsayılan ad       | Sesli notları adlandırmak için bir örnek girin.                                                |

# İnternet ve GPS tabanlı hizmetler



İnternete erişmek ve medya dosyaları indirmek için ek ücrete tabi tutulabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

## İnternet

Favori web sayfalarınıza erişmeyi ve bu sayfaları işaretlemeyi öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik farklı etiketlenebilir.
- Kullanılabilir simgeler servis sağlayıcınıza veya bölgenize bağlı olarak değişebilir.

### ► Bir web sayfasına gözetme

- 1 Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Belirli bir web sayfasına erişmek için, URL alanını seçin, web adresini girin ve **Git** seçeneğini seçin.
- 3 Web sayfalarında dolaşmak için aşağıdaki tuşları kullanın:



| Numara | İşlev                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 1      | Geçmişteki web sayfalarında ileri veya geri gidin.        |
| 2      | Bir internet adresi veya anahtar kelime girmenizi sağlar. |

| Numara | İşlev                                                                                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3      | Web sayfasını yeniden yüklemenizi sağlar. Cihaz web sayfalarını yüklerken, bu simge ✕ simgesine dönüşür. |
| 4      | Yer imlerinizi, kaydedilen sayfaları ve internetteki geçmişinizi görüntülemenizi sağlar.                 |
| 5      | Etkin tarayıcı pencerelerinin küçük resimlerini görün.                                                   |

Bir web sayfasına gözetirken, aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Orijinal boyutuna dönmek için, ekrana çift dokununuz. Bu özellik bazı web sayfalarında bulunmayabilir.
- Yeni bir pencere açmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Yeni pencere** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut sayfaya yerimi vermek için, Seçenek tuşuna basın ve **Yer imi ekle** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasının kısayolunu Ana ekrana eklemek için, Seçenek tuşuna basın ve **Kısayol ekle** seçeneğini seçin.
- Bir web adresini diğerlerine göndermek veya paylaşmak için, Seçenek tuşuna basın ve **Sayfa paylaş** seçeneğini seçin.
- İnternet sayfasındaki bir metni aramak için, Seçenek tuşuna basın ve **Sayfada bul** seçeneğini seçin.
- Masaüstü görünümünü değiştirmek için Seçenek tuşuna basın ve **Masaüstü görünümü**'nü seçin.
- Mevcut internet sayfasını çevrimdışıyken okumak için Seçenek tuşuna basın ve **Çevrimdışı okuma için kaydet**'i seçin. ★ → **Kayıtlı sayfalar** düğmesine basarak kaydedilen sayfaları görüntüleyebilirsiniz.

- Parlaklık ayarınızı deęiřtirmek için, Seçenek tuřuna basın ve **Parlaklık** seçeneęini seçin.
- İndirme gemiřinizi görüntölemek için, Seçenek tuřuna basın ve **İndirilenler** seçeneęini seçin.
- İnternet sayfasını, Wi-Fi veya USB aracılığıyla yazdırmak için Seçenek tuřuna basın ve **Yazdır**'ı seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.
- Tarayıcı ayarlarınızı deęiřtirmek için, Seçenek tuřuna basın ve **Ayarlar** seçeneęini seçin.

## ► Sesle bilgi arama



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza baęlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneęini belirleyin.
- 2 URL alanını seçin.
- 3  seçeneęini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar kelime söyleyin.  
Cihaz anahtar kelimeyle ilgili web sayfalarını arařtırır.
- 4 Bir arama sonucu seçin.

## ► En sevdięiniz web sayfasına yer imi verme

- 1 Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneęini belirleyin.
- 2 Bir web adresine girin veya bir web sayfasında dolařın.
- 3 Seçenek tuřuna basın veya **Yer imi ekle** öęesini seçin.
- 4 Yerimi için bir ad girin ve **Kaydet** seçeneęini belirleyin.

Yer imlerini görüntülemek için,  → **Yer İmleri** seçeneğini belirleyin. Yer imleri listesinde, bir yer imine uzun dokunun ve aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Mevcut pencerede web sayfasını açmak için **Aç** seçeneğini belirleyin.
- Yeni bir pencere açmak için **Yeni pencerede aç** seçeneğini belirleyin.
- Yer imi bilgilerini düzenlemek için **Yer imini düzelt** seçeneğini belirleyin.
- Ana ekrana yer imi kısayolu eklemek için **Kısayol ekle** seçeneğini seçin.
- Mevcut web sayfasının web adresini başkalarına göndermek için **Bağlantıyı paylaş** seçeneğini belirleyin.
- Mevcut web sayfasının adresini kopyalamak için **URL'yi kopyala** seçeneğini belirleyin.
- Yer imini silmek için **Yer işaretini sil**'i seçin.
- Web sayfasını tarayıcınızın anasayfası olarak ayarlamak için **Ana sayfa olarak ayarla** seçeneğini belirleyin.

## ► Bir dosyayı internetten indirme

Dosyaları veya uygulamaları internetten indirdiğinizde, cihazınız bunları dahili bir hafıza kartına kaydeder.

 İnternetten indirdiğiniz dosyalarda cihazınıza zarar verebilecek virüsler olabilir. Riskinizi azaltmak için yalnızca güvendiğiniz kaynaklardan dosya indirin.

 Bazı medya dosyalarında telif haklarının korunması için Dijital Hak Yönetimi olabilir. Bu koruma işlevi bazı dosyaları indirmenizi, kopyalamanızı, değiştirmenizi veya aktarmanızı önleyebilir.

- 1 Uygulama listesinde, **İnternet** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir dosya veya uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.

## › Yakın geçmişinizi görüntüleyin

- 1 Uygulama listesinde, **İnternet** →  → **Geçmiş** seçeneğini seçin.
- 2 Giriş yapacağınız bir web sayfası seçin.

## Haritalar

Konumunuzu bulmak, yerleri aramak ve yönleri almak için Google Maps™ haritalama hizmetini nasıl kullanacağınızı öğrenin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Konumunuzu ve arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir. ► sf. 115

## › Bir konumu arama

- 1 Uygulama listesinde, **Haritalar** seçeneğini belirleyin. Harita sizin mevcut konumunuzu gösterecektir.
- 2  seçin.
- 3 Konumunuz için bir anahtar kelime girin ve  seçeneğini belirleyin. Sesli olarak konum aramak için  seçeneğini seçin.
- 4 Ayrıntılarını görmek istediğiniz konumu seçin.

Bir haritayı görüntülerken, aşağıdaki seçenekleri kullanın:

- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın.
- Tüm arama sonuçlarını görüntülemek için **SONUÇ LİSTESİ'**ni seçin.
- Mevcut konumunuzu görüntülemek için  seçeneğini belirleyin. Haritanın cihazı hareket ettirdikçe yön değiştiren pusula görünümüne geçiş yapmak için,  seçeneğini belirleyin.

- Bir yere yıldız eklemek için konum adına ait balonu → ★ seçin.
- Haritaya ek bilgi katmanlar eklemek veya görünüm modunu değiştirmek için, seçenek tuşuna basın ve **Katmanlar** seçeneğini belirleyin.

## ► Belirli bir hedef nokta için yol tariflerini görme

- 1 Uygulama listesinde, **Haritalar** seçeneğini belirleyin.
- 2  seçin.
- 3 Başlangıç ve bitiş konumunun adreslerini girin.  
Kişi listenizin adresini veya yıldızlı yerleri girmek veya haritada bir nokta seçmek için,  → bir seçenek belirleyin.
- 4 Bir seyahat yöntemi seçin ve **YOL TARİFİ AL** seçeneğini seçin.  
Güzergah haritada gösterilir. Seçilen seyahat yöntemine bağlı olarak, birden fazla güzergah görebilirsiniz.
- 5 İşiniz bittiğinde, Seçenek tuşuna basın ve **Haritayı Temizle** seçeneğini seçin.

## Navigasyon

Hedefiniz için yönlerin nasıl söyleneceğini öğrenin.



- Gezinti haritaları, mevcut konumunuz ve diğer gezinti verileri gerçek konum bilgisinden farklı olabilir. Yol şartlarına, trafiğe ve sürüşünüzü etkileyebilecek diğer hususlara daima dikkat etmeniz ve sürüş esnasında tüm güvenlik uyarılarını ve düzenlemeleri izlemeniz gereklidir.
- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesinde, **Navigasyon** seçeneğini belirleyin.
- 2 Gitmek istediğiniz yeri aşağıdaki yöntemleri kullanarak girin:
  - Gideceğiniz yeri sesli girin.
  - Gitmek istediğiniz yeri sanal klavyeyi kullanarak girin.
  - Gideceğiniz yeri kişi adreslerinizden seçin.
  - Gideceğiniz yeri yıldızlı yerlerden seçin.
- 3 Gerekli yazılımı yükleyin ve ardından gezinti özelliklerini kullanın.

## Yerel

İş ve eğlence için arama yapmayı öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesinde, **Yerel** seçeneğini belirleyin.
- 2 Belirli bir konum yakınlarındaki iş veya eğlence yerlerini aramak istiyorsanız, konumunuzu seçin, → **Bir adres girin** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir kategori seçin.  
Cihaz, bir kategoriye ait olan yakındaki yerleri arar.
- 4 Ayrıntılarını görmek istediğiniz yer ismini seçin.



Seçenek tuşuna basarak daha fazla kategori ekleyebilir ve **Arama ekle** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

## Google Play Kitaplar

Google Play Books'u kullanarak kitap dosyalarına gözetin ve indirin. Cihazınızdaki kitap dosyalarını okuyabilirsiniz. Uygulama listesinde, **Google Play Kitaplar** seçeneğini seçin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

## Google Play Dergiler

Google Play Magazines ile dergilere göz atın ve dergi indirin. Aygıtınızda dergi okuyabilirsiniz. Uygulama listesinde, **Google Play Dergiler** seçeneğini seçin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

## Google Play Filmler

Google Play Movies'i kullanarak filmlere göz atın ve kiralayın. Cihazınızdaki filmleri izleyebilirsiniz. Uygulama listesinde, **Google Play Filmler** seçeneğini seçin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

## Google Play Müzik

Google Play Music ile müzik dosyalarına göz atın ve müzik dosyası indirin. Aygıtınızda müzik dosyaları oynatabilirsiniz. Uygulama listesinde, **Google Play Müzik** seçeneğini belirleyin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

## Google Play Store

Ek uygulamalar yükleyerek cihazınızın işlevselliği artırılabilir. Play Store, size mobil uygulamalar için kolay ve hızlı alışveriş yolu sunar.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Cihazınız yüklenen uygulamalardan alınan kullanıcı dosyalarını dahili hafızasına kaydedecektir.

## › Bir uygulamayı indirme

- 1 Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini seçin.
- 2 Bir uygulama arayın ve dosyayı cihazınıza yükleyin.  
İndirme işlemi tamamlandığında, cihaz uygulamayı otomatik olarak yükleyecektir.

## › Uygulamayı kaldırma

- 1 Uygulama listesinde, **Google Play Store** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Uygulamalarım** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bir öge seçin.
- 4 **Yüklemeyi kaldır** → **Tamam**'ı seçin.

## Samsung Apps

Samsung Apps çeşitli uygulamaları ve güncellemeleri cihazınıza kolaylıkla indirmenize olanak sağlar. Samsung Apps'deki optimize edilen uygulamalar ile cihazınız daha akıllı hale gelir. Kullanabileceğiniz faydalı uygulamaları inceleyin ve mobil yaşamınızı geliştirin.

- 1 Uygulama listesinde, **Samsung Apps** seçeneğini belirleyin.
- 2 Uygulamaları arayın ve cihazınıza indirin.



- Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.
- Ayrıntılar için, lütfen [www.samsungapps.com](http://www.samsungapps.com) adresini ziyaret edin veya Samsung Apps broşürüne bakın.

# YouTube


Videoları YouTube™ video paylaşım hizmeti üzerinden görüntüleyin veya yükleyin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

## › Video dosyası oynatma

- 1 Uygulama listesinde, **YouTube** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir video seçin.
- 3 Cihazı saat yönünün tersine döndürerek yatay görünüme getirin.
- 4 Kayıttan yürütmeyi kontrol etmek için aşağıdaki tuşları kullanabilirsiniz:

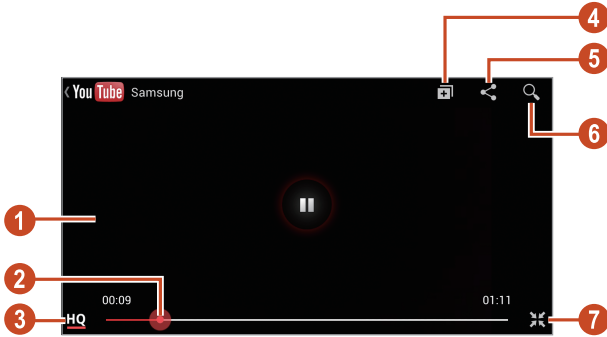

| Numara | İşlev                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | Oynatmayı duraklatın veya devam ettirin.                                                |
| 2      | Çubuğu sürükleyerek dosyada ileri veya geri doğru tarayın.                              |
| 3      | Video kalitesini görüntülemenizi sağlar. Bu özellik bazı videolarda kullanılamayabilir. |
| 4      | Videoyu çalma listenize ekleyin.                                                        |

| Numara | İşlev                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 5      | URL'yi başkalarına göndermenizi sağlar.    |
| 6      | Video aramanızı sağlar.                    |
| 7      | Ekranı dikey görünüme döndürmenizi sağlar. |

## › Bir video yükleme

- 1 Uygulama listesinde, **YouTube** seçeneğini belirleyin.
- 2 YouTube'a bağlanmış ise Google hesabınızı seçin.
- 3  → bir video seçin.
-  İlk kez video yüklüyorsanız, video yüklemek için ağ türünü seçin.
- 4 Karşıya yüklenene ait detayları girin ve  seçeneğini belirleyin.

## Sesli Arama

İnterneti sese göre aramayı öğrenin.

-  Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesinde, **Sesli Arama** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mikrofona bir anahtar kelime söyleyin.  
Cihaz anahtar kelimeyle ilgili web sayfalarını araştırır.
- 3 Bir arama sonucu seçin.

## Haberler ve Hava Durumu

Hava durumuna bakmayı ve en son haberleri diğer haber başlıklarını okumayı öğrenin.

### › Hava durumu bilgisini görüntülemenizi sağlar

- 1 Uygulama listesinde, **Haberler ve Hava Durumu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Ekranın üst kısmındaki **GOOGLE WEATHER** seçeneğini belirleyin.  
Cihazınız mevcut konumu arar ve hava durumu bilgisini gösterir.



Herhangi bir yerdeki hava durumunu görmek için konumu değiştirebilirsiniz. Seçenek tuşuna basın, **Ayarlar** → **Google Weather ayarları** öğesini seçin ve **Konumum'u kullan** seçeneğindeki işareti kaldırın. Ardından **Konumu ayarla**'dan bir yer seçin.

### › Haberleri okuyun

- 1 Uygulama listesinde, **Haberler ve Hava Durumu** seçeneğini belirleyin.
- 2 Sola kaydırarak ekranın üst kısmından bir haber konusu seçin.
- 3 Açmak istediğiniz bir haber seçin.



Haber konuları eklemek için Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** → **Google Haberler ayarları** → **Haber konularını seçin** öğesini seçin.

# Bağlanabilirlik

## USB bağlantıları

Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara nasıl bağlayacağınızı öğrenin.



Cihaz veri aktarırken veya verilere erişim sağlarken USB kablosunu bilgisayardan çıkarmayın. Aksi halde, veri kaybı ya da cihazın zarar görmesi gibi durumlar oluşabilir.



En iyi sonucu almak için, USB kablosunu doğrudan bir bilgisayardaki USB bağlantı noktasına bağlayın. Bir USB hub kullanırken veri aktarımları başarısız olabilir.

## › Samsung Kies ile bağlanma

Bilgisayarınızda Samsung Kies'in kurulu olduğundan emin olun. Programı, Samsung web sitesinden indirebilirsiniz.



Samsung Kies hem Windows hem de Macintosh bilgisayarlarda çalışır.

- 1 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.  
Samsung Kies bilgisayarı otomatik olarak başlatır. Eğer Samsung Kies başlamazsa, bilgisayarınızdaki Samsung Kies'e çift tıklayın.
- 2 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.  
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

## › Windows Media Player ile Bağlama

Bilgisayarınızda Windows Media Player öğesinin kurulu olduğundan emin olun.

- 1 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Windows Media Player öğesini açın ve müzik dosyalarını senkronize edin.

## › Bir medya cihazı olarak bağlama

Cihazınızı bir bilgisayara bağlayabilir ve cihazınıza kaydedilen medya dosyalarına erişim sağlayabilirsiniz.

- 1 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokununuz ve aşağıya doğru sürükleyin.
- 3 **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini seçin.
- 4 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

## › Bir kamera cihazı olarak bağlama

Cihazınızı kamera olarak bir bilgisayara bağlayabilirsiniz ve cihazınızdaki dosyalara erişim sağlayabilirsiniz.



Bilgisayarınız medya transfer protokolünü (MTP) desteklemediğinde veya yüklenen cihazınız için USB sürücüsü bulunmadığında bu USB bağlantısını kullanın.

- 1 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
- 2 Bildirimler panelini açmak için, gösterge simgeleri alanına dokununuz ve aşağıya doğru sürükleyin.
- 3 **Ortam cihazı olarak bağlandı** → **Kamera (PTP)** seçeneğini seçin.
- 4 Dosyaları cihazınız ve bilgisayar arasında aktarın.

## WiFi

IEEE 802.11 b/g standartlarıyla uyumlu her türlü yerel ağ (WLAN) etkinleştirmek ve bağlanmak için cihazınızın kablosuz ağ özelliklerini kullanmayı öğrenin.

Bir erişim noktasının veya kablosuz etkin noktanın bulunduğu her yerden internet'e ya da diğer ağ cihazlarına bağlanabilirsiniz.

### ► Wi-Fi özelliğini etkinleştirin

Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **Wi-Fi** düğmesini sağa sürükleyin.



Arkaplanda çalışan Wi-Fi özelliği, pil şarjını tüketecektir. Pil şarjını korumak için özelliği yalnızca ihtiyaç olduğunda etkinleştirin.

| Kullanılması Planlanan Ülkeler         |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| AT <input checked="" type="checkbox"/> | DE <input checked="" type="checkbox"/> | MT <input checked="" type="checkbox"/> | GB <input checked="" type="checkbox"/> | BE <input checked="" type="checkbox"/> | GR <input checked="" type="checkbox"/> | NL <input checked="" type="checkbox"/> | IS <input checked="" type="checkbox"/> |
| CY <input checked="" type="checkbox"/> | HU <input checked="" type="checkbox"/> | PL <input checked="" type="checkbox"/> | LI <input checked="" type="checkbox"/> | CZ <input checked="" type="checkbox"/> | IE <input checked="" type="checkbox"/> | PT <input checked="" type="checkbox"/> | NO <input checked="" type="checkbox"/> |
| DK <input checked="" type="checkbox"/> | IT <input checked="" type="checkbox"/> | SK <input checked="" type="checkbox"/> | CH <input checked="" type="checkbox"/> | EE <input checked="" type="checkbox"/> | LV <input checked="" type="checkbox"/> | SI <input checked="" type="checkbox"/> | BG <input checked="" type="checkbox"/> |
| FI <input checked="" type="checkbox"/> | LT <input checked="" type="checkbox"/> | ES <input checked="" type="checkbox"/> | RO <input checked="" type="checkbox"/> | FR <input checked="" type="checkbox"/> | LU <input checked="" type="checkbox"/> | SE <input checked="" type="checkbox"/> | TR <input checked="" type="checkbox"/> |

### ► Bulun ve bir Wi-Fi AP'ye bağlanın

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin. Cihazınız, otomatik olarak kullanılabilir Wi-Fi AP'leri arar.
- 2 Bir AP seçin.
- 3 AP için bir parola girin (gerekirse).
- 4 **Bağlan**'ı seçin.

## › Bir Wi-Fi AP'yi manuel ekleyin

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi ağı ekle** seçeneğini seçin.
- 2 AP için bir SSID girin ve güvenlik türünü seçin.
- 3 Seçtiğiniz güvenlik türüne göre güvenlik ayarlarını belirleyin ve ardından **Kaydet** seçeneğini belirleyin.

## › Korumalı kurulum ile bir Wi-Fi AP'ye bağlanın

Bir WPS düğmesi veya WPS PIN ile güvenli bir AP'ye bağlanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanmak için, kablosuz erişim noktanızda bir WPS düğmesi bulunmalıdır.

### Bir WPS düğmesi ile bağlanma

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **WPS düğmesi** seçeneğini belirleyin.
- 3 2 dakika içinde AP ögesindeki WPS düğmesine basın.

### Bir WPS PIN ile bağlanma

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **WPS PIN girişi** seçeneğini belirleyin.
- 3 AP'de, cihazınızın PIN'ini girin.

## › Statik IP ayarlarını belirleme

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
- 2 Bir AP → **Gelişmiş seçenekleri göster** seçeneğini seçin.
- 3 **IP ayarları** aşağı açılan menüsünü seçin.
- 4 **Statik**'i seçin.
- 5 IP ayarlarını değiştirin.
- 6 **Bağlan**'ı seçin.

## › Wi-Fi ayarlarını özelleştirme

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** seçeneğini seçin.
- 2 Seçenek tuşuna basın ve **Gelişmiş** seçeneğini belirleyin.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek                         | İşlev                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ağ bildirimi                    | Bir açık Wi-Fi AP kullanılabilir olduğunda cihazı size bildirimde bulunması için ayarlamanızı sağlar.                         |
| Uykudayken Wi-Fi'yi açık tut    | Uyku modunda Wi-Fi özelliğini etkin tutup tutmayacağınızı ayarlamanızı sağlar.                                                |
| İnternet hizmetini kontrol edin | Mevcut AP ögesini kullanırken internet hizmetlerine erişim sağlayıp sağlayamayacağını kontrol etmek için ayarlamanızı sağlar. |
| MAC adresi                      | MAC adresini görüntülemenizi sağlar.                                                                                          |
| IP adresi                       | IP adresini görüntülemenizi sağlar.                                                                                           |

## Wi-Fi Direct

Bir AP ögesine gerek olmadan bir Wi-Fi aracılığıyla iki cihaza bağlanmak için Wi-Fi Direct özelliğini kullanmayı öğrenin.

## › Cihazınızı diğer bir cihaza bağlama

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** seçeneğini seçin.
- 2 **Tara** seçin.
- 3 Bir cihaz seçin.  
Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde, cihazlar bağlanır.



Cihazınızı birden fazla cihaza bağlayabilir ve **Çoklu-bağlantı** seçeneği ile verileri gönderebilirsiniz.

## › Wi-Fi Direct aracılığıyla veri gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öge seçin.
- 2 Wi-Fi Direct ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.  
 Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.
- 3 Diğer cihazı arayın ve seçin.

## › Wi-Fi Direct aracılığıyla veri alma

Veri aldığınızda bu veriler cihazınıza otomatik olarak kaydedilir. Alınan veri ShareViaWiFi klasörüne kaydedilecektir.

## Mobil ağ paylaşımı

Cihazın mobil ağ bağlantısını diğer cihazlar ile nasıl paylaşacağınızı öğrenin.

## › Cihazınızın mobil ağını Wi-Fi ile paylaşın

Diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak kullanmayı öğrenin.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

- 1 Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** → **Taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Taşınabilir Wi-Fi alanı** düğmesini sağa sürükleyerek Wi-Fi ile mobil ağ paylaşımını etkinleştirin.

- 3 Cihazınızı bir AP olarak kullanmak için ağ ayarlarını yapılandırmak üzere **Yapılandır** seçeneğini seçin.

| Seçenek                     | İşlev                                                                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SSID Ağı                    | Diğer cihazlara gösterilecek cihaz adını düzenlemenizi sağlar.                                                                     |
| Cihazımı gizle              | Diğer cihazların sizin cihazınızı bulmasını engelleyecek şekilde ayarlamanızı sağlar.                                              |
| Güvenlik                    | Güvenlik türünü seçin.                                                                                                             |
| Şifre                       | Mobil ağınıza izinsiz girişi önlemek için bir parola girin. Bu seçenek sadece güvenlik seçeneğini belirlediğinizde kullanılabilir. |
| Parolayı göster             | Parolanızı girdiğinizde görünecek şekilde ayarlayın.                                                                               |
| Gelişmiş seçenekleri göster | Bir yayın kanalı seçmenizi sağlar.                                                                                                 |

- 4 **Kaydet**'i seçin.

- 5 Diğer cihazda, cihaz adınızı belirleyin ve mobil ağınıza bağlanın.



Mobil ağ paylaşımını belirli cihazlar ile sınırlandırabilirsiniz. **İzn vrln cihazlr** seçeneğini seçin, bir cihaz listesi oluşturun ve ardından paylaşım modunu **Yalnızca izin verilen cihazlar** olarak değiştirmek için cihazınızın adını seçin.

## › Cihazınızın mobil ağını USB ile paylaşın

Bir bilgisayar ile USB bağlantısı kurmak için cihazınızı kablosuz modem olarak kullanmayı öğrenin.

- 1 Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.
  - 2 Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
  - 3 USB ile mobil ağ paylaşımını etkinleştirmek için **USB bağlantıyor** seçeneğini belirleyin.  
Ağ bağlantısını paylaşmayı durdurmak için **USB bağlantıyor** seçeneğinin yanındaki onay kutusundaki işareti kaldırın.
-  Bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak paylaşma yöntemi farklı olabilir.

## › Cihazınızın mobil ağını Bluetooth ile paylaşın

- 1 Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bluetooth ile mobil ağ paylaşımını etkinleştirmek için **Bluetooth bağlantısı** seçeneğini belirleyin.
- 3 Başka bir cihazda kendi cihazınızı bulun ve cihazları eşleyin.  
Bluetooth özelliğini ve görünürlük ayarını etkinleştirdiğinizden emin olun.

# Bluetooth

Bluetooth ile diğer cihazlar arasında veri veya medya dosyalarını değiştirmeyi öğrenin.



- Samsung, Bluetooth özelliği ile gönderilen veya alınan verilerin kaybedilmesi, kesişmesi veya kötüye kullanılması konusunda sorumluluk kabul etmemektedir.
- Mutlaka güvenilen ve düzgün şekilde güvenliği sağlanan cihazlarla veri paylaştığınızdan veya aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engel varsa çalışma mesafesi kısaltılabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmeyen veya onaylanmayanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.
- Bluetooth özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın (örneğin, dosyaların istenmeden kopyalanması veya ticari amaçlar için yasadışı iletişim kurulması). Samsung, Bluetooth özelliğinin yasadışı olarak kullanılmasından herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

## › Bluetooth özelliğini etkinleştirme

Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin ve ardından **Bluetooth** düğmesini sağa sürükleyin.

## › Diğer cihazı bulun ve eşleştirin

- 1 Uygulama listesinden, **Ayarlar** → **Bluetooth** → **Tara** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir cihaz seçin.

- 3 İki cihaz arasında Bluetooth PIN kodunu eşleştirmek için **Tamam** seçeneğini belirleyin. Alternatif olarak, bir Bluetooth PIN girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin. Diğer cihazın sahibi bağlantıyı kabul ettiğinde veya aynı PIN'e girdiğinde eşleşme işlemi tamamlanır. Eşleşme başarılıysa, cihaz otomatik olarak kullanılabilir servisleri arar.



Bazı cihazlarda, özellikle kulaklık veya ahizesiz araç kitlerinde 0000 gibi sabit Bluetooth PIN kodu olabilir. Diğer cihazda PIN varsa, bunu girmeniz gerekir.

## › Verileri Bluetooth ile gönderme

- 1 Uygun bir uygulamadan bir dosya veya öge seçin.
- 2 Bluetooth özelliği ile veri göndermek için bir seçenek belirleyin.



Bir seçenek seçme yöntemi veri türüne göre farklılık gösterebilir.

- 3 Bluetooth özellikli bir cihazı arayın ve eşleştirin.

## › Verileri Bluetooth ile alma

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Bluetooth**'u seçin ve cihazınızın yanındaki onay kutusunu işaretleyin.



Cihazınızın görünebilir olacağı süreyi belirlemek için Seçenek tuşuna basın ve **Görünürlük zaman aşımı** seçeneğini belirleyin.

- 2 Uyarı verildiğinde, **Tamam** seçeneğini belirleyerek Bluetooth PIN ile eşleştirin veya Bluetooth PIN'e girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin (gerekli ise).
- 3 İki cihaz arasındaki bağlantıyı onaylamak için **Kabul et** seçeneğini belirleyin.

Alınan veri bluetooth dosyasına kaydedilecektir. Bir kişi geldiğinde, telefon defterinize otomatik olarak kaydedilir.

## GPS

Cihazınızda global konumlandırma sistemi (GPS) alıcısı bulunmaktadır. Konum hizmetlerini etkinleştirmeyi öğrenin ve ek GPS işlevlerini kullanın.

Daha iyi GPS sinyalleri almak için aşağıdaki koşullarda cihazınızı kullanmaktan kaçının:

- Binalar aralarında, tünel veya yer altı geçitlerinde veya bina içinde
- Kötü hava koşullarında
- Yüksek voltaj veya elektromanyetik alanlarda
- Güneş korumalı film bulunan bir araçta

 GPS özelliklerini kullanırken antenin çevresindeki alana dokunmayın veya üzerini elleriniz veya başka nesneler ile dokunmayın.

 Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

### ► Konum hizmetlerini etkinleştirin

Konum bilgilerinizi almak veya arama haritasını bulmak için konum hizmetlerini etkinleştirmeniz gerekir.

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Konum servisleri** seçeneğini belirleyin.
- 2 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek                | İşlev                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kablosuz ağları kullan | Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.<br> Mobil ağları kullandığınız için ek ücret ödemeniz gerekebilir. |

| Seenek                 | İřlev                                                                                                                |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GPS uydularını kullanın | Konumunuzu bulmak üzere GPS uydularını kullanmak için ayarlayın.                                                     |
| Konum ve Google Arama   | Cihazınızı Google search ve diğerk Google servisleri için geerli konumunuzu kullanacak řekilde ayarlamanızı saėlar. |

## VPN baėlantıları

Özel sanal aėları (VPN'ler) oluřturmayı öėrenin ve bunlara internet üzerinden güvenli bir řekilde baėlanın.



- Cihazınızın internet eriřimiyle yapılandırılmış olması gereklidir. İnternete baėlanmakta sorun yaşıyorsanız, baėlantıları düzenlemelisiniz. Hangi bilgileri gireceğinizden emin değilseniz, VPN yöneticinizden sorunuz.
- Bu özelliėi kullanmak için ekran kilidi özelliėini etkinleřtirmeniz gerekir.

## ► Bir VPN profili oluřturma

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğerk ayarlar** → **VPN** → **VPN aėı ekle** seeneėini belirleyin.
- 2 Ařaėıdaki seenekleri deėiřtirin:

| Seenek       | İřlev                                      |
|---------------|--------------------------------------------|
| İsim          | VPN sunucusu için bir isim girin.          |
| Tür           | VPN türü seėin.                            |
| Sunucu adresi | VPN sunucusunun adresini girmenizi saėlar. |

| Seenek                     | İşlev                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L2TP sım                    | L2TP gizli şıfreyi girin.                                                                                                                                                 |
| IPSec tanımlayıcı           | Kullanıcı adı girin.                                                                                                                                                      |
| IPSec önpaylaşımli anahtarı | Önceden paylaştıırılan güvenlik anahtarı girin.                                                                                                                           |
| IPSec kullanıcı sertifikası | Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı kullanıcı sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.                  |
| IPSec CA sertifikası        | Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı sertifika yetkilisini (CA) sertifikasını seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz. |
| IPSec sunucu sertifikası    | Sizi tanımak için VPN sunucusunun kullanacağı bir sunucu sertifikası seçin. Sertifikaları VPN sunucusundan alabilir ya da internetten indirebilirsiniz.                   |
| PPP şıfrelemesi (MPPE)      | Verilerin VPN sunucusuna gönderilmeden önce şıfırlenmesi için ayarlayın.                                                                                                  |
| Gelişmiş seçenekleri göster | Gelişmiş ağ ayarlarını deęiştirmek için ayarlayın.                                                                                                                        |



Mevcut seçenekler VPN türüne göre deęişebilir.

3 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneęini belirleyin.

## › Özel bir ağa bağlanın

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** → **Diğer ayarlar** → **VPN** seçeneğini belirleyin.
- 2 Özel bir şebeke seçin.
- 3 Kullanıcı adı ve ve parola girin ve ardından **Bağlan** seçeneğini belirleyin.

# Araçlar

## Hesap makinesi

Cihazınız ile hesaplamalar yapmayı öğrenin.

### › Bir hesaplama yapın

- 1 Uygulama listesinde, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Temel hesaplamaları yerine getirmek için ekrandaki tuşları kullanın.



Bilimsel hesap makinesini kullanmak için cihazı döndürerek yatay konuma getirin. Eğer cihaz döndüğünde ekranın dönmesini engellediyseniz Seçenek tuşuna basın ve **Bilimsel hesap makinesi**'ni seçin.

### › Hesaplama geçmişi görme

- 1 Uygulama listesinde, **Hesap makinesi** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir hesaplama yapın.
- 3 Hesap makinesi tuş takımını gizlemek için  seçeneğini belirleyin.  
Hesaplama geçmişi görünür.

## Saat

Alarmları ve dünya saatlerini ayarlamayı öğrenin. Ayrıca kronometreyi, geri sayımı ve masa saatini kullanabilirsiniz.

## › Bir alarm ayarlama

- 1 Uygulama listesinde, **Saat** → **Alarm** seçeneğini belirleyin.
  - 2 **Alarm oluştur** seçeneğini belirleyin.
  - 3 Alarmın ayrıntılarını ayarlayın.  
Ana alarm öncesinde simüle edilen doğal sesleri etkinleştirmek için **Akıllı alarm** düğmesini sağa sürükleyin.
  - 4 İşiniz bittiğinde, **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
-  Bir alarmı devre dışı bırakmak için, alarmın yanındaki saat simgesini seçin. Alarmı silmek için, Seçenek tuşuna basın ve **Sil** tuşuna basın.

## › Bir alarmı durdurma

Alarm çalarken,

- Alarmı durdurmak için,  ögesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.
- Alarmı susturmak için, **zz** seçeneğini seçin ve ardından parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

## › Dünya saati oluşturma

- 1 Uygulama listesinde, **Saat** → **Dünya Saati** → **Şehir ekle** seçeneğini seçin.
  - 2 Bir şehir adı girin veya şehir listesinden bir şehir seçin.
    - Mevcut şehrinizi seçmek için  seçeneğini seçin.
    - Dünya haritasından bir şehir seçmek için  seçeneğini belirleyin.
-  Saate yaz saati uygulamasını etkin kılmak için saat üzerine uzun basın ve ardından **DST ayarları** seçeneğini seçin.

## › Kronometreyi kullanma

- 1 Uygulama listesinde, **Saat** → **Kronometre** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
- 3 Tur sürelerini kaydetmek için **Tur** seçeneğini belirleyin.
- 4 İşiniz bittiğinde, **Durdur** seçeneğini belirleyin.

## › Geri sayımı kullanın

- 1 Uygulama listesinde, **Saat** → **Zamanlayıcı** seçeneğini belirleyin.
- 2 Geri sayım yapılacak süreyi belirleyin.
- 3 Kronometreyi başlatmak için **Başlat** seçeneğini belirleyin.
- 4 Zamanlayıcının süresi dolduğunda, alarmı durdurmak için  ögesini seçin ve parmağınızı büyük dairenin dışına sürükleyin.

## › Masa saati kullan

Masa saati güncel saati, tarih ve hava durumunu gösterir.

- 1 Uygulama listesinde, **Saat** → **Masa saati** seçeneğini belirleyin.
- 2 Masa saatini tam ekran olarak görüntülemek için  seçeneğini seçin.
- 3 Seçenek tuşuna basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 4 Aşağıdaki seçenekleri değiştirin:

| Seçenek              | İşlev                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Durum çubuğunu gizle | Durum çubuğunu görüntülemeyi veya gizlemeyi seçmenizi sağlar. |
| Duvar kağıdı         | Masa saati için arkaplan resmi seçmenizi sağlar.              |

| Seenek | İřlev                                                                                                                                                                                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Takvim  | Takvimin gsterilmesini ayarlamanızı saęlar.                                                                                                                                                       |
| Hava    | Bulunduęunuz yerdeki hava durumunu gstermesi iin ayarlamanızı saęlar. Ayrıca sıcaklık birimlerini seebilir ve masa saatini hava bilgisini otomatik olarak gncellemesi iin ayarlayabilirsiniz. |

## İndirilenler

Webden veya e-postadan indirdięiniz dosyaların kayıtlarını ynetmeyi ğrenin.

- 1 Uygulama listesinde, **İndirilenler** seeneęini belirleyin.
- 2 Bir indirme kategorisi sein.
- 3 İndirilen bir dosyayı amak iin, kaydı sein.  
Bir kaydı silmek iin, onay kutusunu iřaretleyin ve  ğesini sein.

## Dosyalarım

Cihazınıza kaydedilen eřitli dosyalara eriřim yapmayı ğrenin.

### › Desteklenen dosya formatları

Cihazınız ařaęıdaki dosya formatlarını destekler:

| Tr       | Format                                                                                       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grnt   | bmp, gif, jpg, png                                                                           |
| Video     | 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv                                                                 |
| Mzik     | mp3, 3ga, aac, m4a, wma                                                                      |
| Ses       | wav, imy, midi, amr                                                                          |
| Dięerleri | doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vbm, vcf, vcs, vnt, jad, jar, crt, der |



- Bazı dosya biçimleri, cihazınızın yazılımına bağlı olarak desteklenmez.
- Eğer dosya boyutu kullanılabilir hafızadan büyükse, dosyayı açmayı denediğinizde hata verebilir.

## ► Bir dosyayı görüntüleme

1 Uygulama listesinde, **Dosyalarım** seçeneğini belirleyin.

2 Bir klasör seçin.

- Dosya dizininde bir seviye yukarı gitmek için  seçeneğini seçin.
- Ana dizine dönmek için,  seçeneğini belirleyin.

3 Bir dosya seçin.

Klasör listesinden, aşağıdaki seçeneklere giriş yapmak için Seçenek tuşuna basın:

- Tüm dosyaları seçerek aynı seçeneği tümüne tek seferde uygulamak için **Tümünü seç** ögesini seçin.
- Dosyaları yönetmek için klasörleri oluşturmak üzere **Klasör oluştur** seçeneğini belirleyin.
- Cihazınızda kayıtlı olan dosyaları aramak için **Ara'yı** seçin.
- Görünüm modunu değiştirmek için **Görüntüle** seçeneğini belirleyin.
- Dosyaları veya klasörleri sıralamak için, **Sırala** seçeneğini belirleyin.
- Dosya yöneticisi ayarlarını değiştirmek için **Ayarlar** ögesini seçin.

## Google

Cihazınızdaki veriler veya internetteki bilgilerde aramayı öğrenin.

1 Uygulama listesinde, **Google** seçeneğini belirleyin.

2 Bir anahtar sözcük girin ve  seçeneğini belirleyin.

Verileri sesli aramak için,  seçeneğini belirleyin ve cihazınızın mikrofonuna bir anahtar sözcük söyleyin.

3 Bir arama sonucu seçin.

## SIM Araçkiti

Servis sağlayıcınız tarafından sunulan ek servisleri kullanmanızı sağlar. USIM veya SIM kartınıza bağlı olarak bu uygulama farklı etiketlenebilir. Uygulama listesinde, **SIM Araçkiti** seçeneğini belirleyin.

## Sesli Kumanda

Cihazınız, sesli komutlarınızı eyleme dönüştüren akıllı sesli komut özelliğini sağlar. Sadece telefonunuza konuşarak bir numarayı arayabilir, mesaj gönderebilir, konumlar veya bilgiler arayabilir yazabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, **Sesli Kumanda** seçeneğini belirleyin.
- 2 Eğer bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, ekranları izleyerek sorumluluk reddini ve yardım bilgilerini okuyun.
- 3 **Tap & Speak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mikrofona bir komut söyleyin.

## Sesli konuşma

Voice talk tarafından sağlanan sesli komut özelliğini kullanmayı öğrenin. Hareket halindeyken sadece telefonunuza konuşarak bir numarayı arayabilir, bir mesaj gönderebilir, bir not yazabilir veya diğer görevleri tamamlayabilirsiniz.

- 1 Uygulama listesinde, **Sesli konuşma** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, eğitim kılavuzunu tamamlayın.
- 3 **Tap & Speak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Mikrofona bir komut söyleyin.
- 5 Bir öge adı seçin.

# Mini Günlük

Fotoğraflı günlük tutmayı öğrenin.

## › Mini günlük oluşturma

- 1 Uygulama listesinde, **Mini Günlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bu uygulamayı ilk kez çalıştırıyorsanız, **Evet** seçeneğini belirleyin.
- 3 Kayıtlı günlük varsa yeni giriş yapmak için **+** ögesini seçin.
- 4 Günün tarihini değiştirin ve havayı ayarlayın (gerekirse).
- 5 **Ftgrf ekl için dkn** seçeneğini belirleyin ve resim ekleyin veya fotoğraf çekin.
- 6 **Metin eklemek için dokunun** seçeneğini belirleyin, metni girin ve **Tamam** seçeneğini seçin.
- 7 **Tamam**'ı seçin.

## › Mini günlüğe bakma

- 1 Uygulama listesinde, **Mini Günlük** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir günlük seçin.



Günlüğü diğer kişilere göndermek için Seçenek tuşuna basın ve **Şununla paylaş** seçeneğini belirtin.

## Polaris Office 4.0

Aygıtınız ile belge oluşturma ve görüntülemeyi öğrenin.



Bölgenize veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak bu özellik kullanılamayabilir.

### › Bir belge oluşturun

1 Uygulama listesinde, **Polaris Office 4.0** seçeneğini belirleyin.



Bu uygulamayı ilk kez başlatıyorsanız, çevrimiçi bir kullanıcı olarak kaydolun veya kayıt kısmını atlayın.

2  → bir belge türü seçin.

3 Belge oluşturun.

4 İşiniz bittiğinde,  seçeneğini belirleyin.

5 Belge adını girin, belgenin kaydedileceği bellek konumunu seçin ve ardından **Kaydet** ögesini seçin.

### › Bir belgeyi açın

1 Uygulama listesinde, **Polaris Office 4.0** seçeneğini belirleyin.

2 **tarayıcı** → belge dosyası seçin.

Son kullanılan dosyayı açmak için, **Son belgeler** kısmında bir dosya seçin.

3 Belgeyi görüntüleyin.

Belge görünümünden, aşağıdaki seçeneklere erişin:

- Belgeyi başka bir adla kaydetmek için  → **Farklı kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Bir belgeyi PDF dosyası olarak dışa aktarmak için  → **PDF'e aktar** ögesini seçin.
- Metin aramak veya değiştirmek için  → **Bul & Değiştir** ögesini seçin.
- Sayfa düzenini değiştirmek için  → **Sayfa duzeni** ögesini seçin.
- Belgeyi tam ekran olarak görüntülemek için  → **Tam genişlikte görünüm** ögesini seçin.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için, iki parmağınızı ekrana yerleştirin ve yavaşça birbirinden ayırın veya birbirine yaklaştırın. Aynı zamanda  → **Zoom** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
- Belgenin ekrana sığması için ayar yapmak amacıyla,  → **Metni yeniden kaydır** seçeneğini belirleyin.
- Metinden oku (TTS) özelliği yoluyla belgeyi okumak için  → **Metinden konuşmaya** ögesini seçin.
- Wi-Fi ve USB yoluyla belgeyi yazdırmak için  → **Yazdır** ögesini seçin. Cihazınız sadece bazı Samsung yazıcıları ile uyumludur.



Kullanılabilen seçenekler belge türüne göre değişebilir.

## ► Belgeleri çevrimiçi yönetme

- 1 Uygulama listesinde, **Polaris Office 4.0** seçeneğini belirleyin.
- 2 **Clouds** → ögesini ve ardından bulut hizmetini seçin.
- 3 Hesabınıza erişmek için e-posta adresinizi ve parolanızı girin ve **Tmam** seçeneğini belirleyin.
- 4 Belgelerinizi sunucu üzerinde görüntüleyin ve yönetin.

# Ayarlar

## Ayar seçeneklerine erişme

- 1 Uygulama listesinde, **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 Bir ayar kategorisi seçin ve ardından bir seçenek belirleyin.

## Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini etkinleştirerek bir Wi-Fi AP'ye bağlanın ve internet ve diğer ağ cihazlarına erişim sağlayın.

Seçenekleri kullanmak için Seçenek tuşuna basın.

- **Gelişmiş:** Wi-Fi ayarlarını özelleştirme.
- **WPS düğmesi:** WPS düğmesiyle güvenli Wi-Fi AP bağlantısı yapın.
- **WPS PIN girişi:** WPS PIN ile güvenli Wi-Fi AP bağlantısı yapın.

## Bluetooth

Bilgileri kısa mesafelerde alıp göndermek için Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

## Veri kullanımı

Veri kullanım miktarınızı takip edin ve sınırlama ayarlarını kişiselleştirin.

- **Mobil veri:** Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Mobil veri sınırını belirle:** Veri kullanımı sınırı belirleyin.
- **Veri kullanma döngüsü:** Veri kullanımınızı izlemek amacıyla aylık sıfırlama tarihi girin.

Daha fazla seçeneğe erişmek için Seçenek tuşuna basın.

- **Veri dolaşımı:** Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Arkaplan verisini kısıtla:** Bir mobil ağı kullanırken arkaplanda senkronizasyonu devreden çıkartmak için ayarlayın.
- **Verileri otomatik eşitleyin:** Kişi, takvim, e-posta, yerimi ve sosyal ağ görüntü verilerini otomatik olarak senkronize etmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.
- **Wi-Fi kullanımını göster:** Kullanım verilerinizi Wi-Fi yoluyla gösterecek şekilde ayarlayın.
- **Mobil bağlantı noktaları:** Diğer cihazın mobil ağını arayın ve kullanın.

## Diğer ayarlar

Diğer cihazlarla ve ağlarla yapılan bağlantıları kontrol etmeye yönelik ayarları değiştirin.

### › Uçuş modu

Cihazınızdaki, tüm kablosuz işlevleri engellemek için Uçuş modunu etkinleştirin. Yalnızca ağ dışı özellikleri kullanabilirsiniz.

### › USB yardımcı uygulamaları

Cihazınızı toplu depolama cihazı olarak bir bilgisayara bağlayın.

### › Mobil ağlar

- **Mobil veri:** Herhangi bir mobil ağda veri bağlantılarını kullanmak için ayarlayın.
- **Veri dolaşımı:** Dolaşımda iken veri bağlantılarını kullanmak üzere ayarlayın.
- **Erişim Noktası Adları:** Mobil ağlar için bir erişim noktası adı (APN) seçin. APN'leri ekleyin veya düzenleyin. APN ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına sıfırlamak için, Seçenek tuşuna basın ve **Varsayılan olarak sıfırla** seçeneğini belirleyin.

- **Şebeke modu:** Bir şebeke türü seçmenizi sağlar.
- **Ağ operatörleri:**
  - **Ağları ara:** Bir ağı arayın ve seçin.
  - **Otomatik olarak seç:** İlk kullanılabilir ağı seçmek için cihazı ayarlamanızı sağlar.

## › Bağ. ve taşınabilir Wi-Fi alanı

- **Taşınabilir Wi-Fi alanı:** Diğer cihazlar için cihazınızı kablosuz erişim noktası olarak kullanmak üzere ayarlayın.
- **USB bağlanıyor:** Bir bilgisayar ile USB bağlantısı kurmak için cihazınızı kablosuz modem olarak kullanmak üzere ayarlayın.
- **Bluetooth bağlantısı:** Mobil ağınıza Bluetooth aracılığıyla diğer aygıtlarla paylaşmak için Bluetooth bağlantısını etkinleştirin.
- **Yardım:** Bağlama özelliklerini kullanma hakkında bilgi görüntüleyin.

## › VPN

Sanal özel ağları (VPN'ler) kurun ve yönetin.

## › Yakındaki cihazlar

- **Dosya paylaşımı:** Cihazınızdaki ortamlara diğer DLNA sertifikalı cihazların erişimine izin vermek için ortam paylaşımını etkinleştirin.
- **Paylaşılan içerikler:** Diğer cihazlarla paylaşacağınız içeriği belirleyin.
- **Cihaz adı:** Cihazınız için bir medya sunucusu adı girin.
- **İzin verilen cihazlar listesi:** Cihazınıza erişebilecek cihazların listesini görüntüleyin.
- **İzin verilmeyen cihazlar listesi:** Cihazınıza erişimi engelli cihazların listesini görüntüleyin.
- **İndirme yeri:** İndirilen ortam dosyalarının kaydedilmesi için hafıza konumunu seçin.
- **Diğer cihazlardan yükleme:** Diğer cihazdan yüklemeleri kabul etmek için ayarlayın.

## › Wi-Fi ile Kies

Cihazınızı bir Wi-Fi ile Samsung Kies'e bağlayın.

## Ses

Cihazınızda çeşitli sesler için ayarları değiştirin.

- **Ses Düzeyi:** Cihazınızda çeşitli sesler için ses seviyesini ayarlayın.
- **Cihaz zil sesi:** Gelen aramalarda sizi uyarması için bir zil sesi seçmenizi sağlar.
- **Cihaz titreşimi:** Bir titreşim modeli seçin veya ekleyin.
- **Varsayılan bildirimler:** Sizi yeni mesajlar ve cevapsız aramalar gibi etkinliklerde uyarması için bir zil ses tonu seçmenizi sağlar.
- **Çalarken titret:** Gelen aramalar için cihazın titreşip bir zil sesi çalması için ayarlayın.
- **Tuş sesleri:** Cihazınızı arama ekranındaki numaraları girdiğinizde ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Dokunma sesleri:** Bir uygulamayı veya seçimi yaptığınızda aygıtı sesliye ayarlayın.
- **Ekran kilidi sesi:** Dokunmatik ekranı kilitlediğinizde veya kilidi açtığınızda çıkacak sesi ayarlamanızı sağlar.

## Ekran

Cihazınızın ekranını ve arka ışığını kontrol etmek için ayarları değiştirin.

- **Duvar kağıdı**
  - **Ana ekran:** Anaekran için arkaplan resmi seçin.
  - **Kilit ekranı:** Kilitli ekran için arkaplan resmi seçin.
  - **Ana ve kilit ekranları:** Ana ekran ve kilitli ekran için bir arkaplan resmi seçin.
- **Sayfa Arkadaşı:** Eylemlerinize bağlı olarak bağlamsal sayfaları açmak için cihazı ayarlayın.

- **Parlaklık:** Ekran parlaklığını ayarlayın.
- **Ekranı otomatik döndür:** Cihazı çevirdiğinizde arayüz otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.
- **Yazı tipi stili:** Ekran metni için yazı tipini değiştirin.
- **Yazı boyutu:** Uygulamalarda öğeler yaratmak veya göstermek için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Tuş kilidi ışığı süresi:** Cihazın dokunmatik tuş arka ışığını kapatmadan önce ne kadar süre bekleyeceğini seçin.
- **Pil yüzdesini göster:** Kalan pil ömrünü görmek için ayarlayın.
- **Ekran tonunu otomatik ayarla:** Ekranın parlaklığını ayarlamak üzere güçten tasarruf etmek için ayarlayın.

## Kayıt yeri

Cihazınız ve hafıza kartınız için hafıza bilgilerinizi görüntüleyin. Hafıza kartını da biçimlendirebilirsiniz.



Bir hafıza kartının biçimlendirilmesi tüm verileri hafıza konumundan kalıcı olarak silecektir.



Dahili belleğin gerçek kullanılabilir kapasitesi belirtilen kapasiteden daha düşüktür, bunun nedeni işletim sistemi ve varsayılan uygulamaların bir miktar bellek kullanmasıdır.

## Güç tasarrufu modu

Güç tasarrufu modunu etkinleştirin ve Güç tasarrufu modu için ayarları değiştirin.

- **CPU güç tasarrufu:** Bazı sistem kaynaklarının kullanımını sınırlaması için cihazı ayarlayın.
- **Ekran güç tasarrufu:** Cihazı, ekranın parlaklığını düşürmesi için ayarlayın.
- **Güç tasarruf modu hakkında bilgi:** Pil gücünden tasarruf etme bilgilerini görüntüleyin.

## Pil

Cihazınız tarafından tüketilen pil güç miktarını görüntüleyin.

## Uygulama yöneticisi

Cihazınızdaki uygulamaları görün ve yönetin.

## Konum servisleri

Konum servisleri ayarlarını değiştirin.

- **Kablosuz ağları kullan:** Konumunuzu bulmak için Wi-Fi ve/veya mobil ağları kullanmak için ayarlayın.
- **GPS uydularını kullanın:** Konumunuzu bulmak üzere GPS uydularını kullanmak için ayarlayın.
- **Konum ve Google Arama:** Cihazınızı Google search ve diğer Google servisleri için geçerli konumunuzu kullanacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

## Kilit ekranı

Cihazınızın sabitlenmesine ilişkin ayarları değiştirin.

- **Ekran kilidi:** Ekran kilidi özelliğini etkinleştirin.
- **Kilit ekranı seçenekleri:**



Ayarlar sadece kaydırarak kilitte seçeneğini ayarladığınızda uygulanır.

- **Kısayollar:** Kilitli ekranda gösterilecek uygulama kısayollarını belirleyin ve düzenleyin.
  - **Bilgi şeridi:** Kilit ekranı üzerinde haberleri veya tahvil bilgilerini göstermek için ayarlayın.
  - **Saat:** Kilitlenen ekranda saati göstermek için ayarlayın.
  - **Çift saat:** Kilitlenen ekranda çift saati göstermek için ayarlayın.
  - **Hava:** Hava durumu bilgilerini göstermek için ayarlayın ve hava durumu ekranı için ayarları değiştirin.
  - **Yardım metni:** Kilitlenen ekranda yardım metnini göstermek için ayarlayın.
- **Sahip bilgisi:** Kilitli ekranda görüntülenen bilgilerinizi girin.

## Güvenlik

- **Cihazı şifrele:** Cihazda kaydedilen verileri şifrelemek için bir şifre belirleyin. Cihazı her açtığınızda şifreyi girmeniz gerekmektedir.



Bu ayarı etkinleştirmeden önce pili şarj ediniz; çünkü verilerinizi şifrelemek bir saatten fazla sürebilmektedir.

- **Harici SD kartını şifrele:**
  - **Şifrele:** Dosyaları hafıza kartına kaydettiğinizde şifrelenmeleri için ayarlayın.
  - **Tam şifreleme:** Hafıza kartındaki tüm dosyaları şifrelemek için ayarlayın.

- **Multimedya dosyalarını hariç tut:** Multimedya dosyaları haricindeki dosyaları şifrelemek için seçin.



Eğer cihazınızı fabrika varsayılan ayarlarına bu ayar etkinleştirilmişken sıfırlarsanız, cihaz şifrelenmiş dosyalarınızı okuyamayacaktır. Cihazı sıfırlamadan önce bu ayarı devreden çıkarınız.

- **Uzaktan kumandalar:** Kaybolan veya çalınan aygıtınızı internet üzerinden uzaktan kumanda etmek için ayarlayın. Bu özelliği kullanmak için Samsung hesabınızla oturum açmanız gerekir.
  - **Hesap kaydı:** Samsung hesabı ekleyin veya hesabınızı görüntüleyin.
  - **Kablosuz ağları kullan:** Veri koleksiyonunun yerini bulmak ve kaybolan ya da çalınan cihazınızı Wi-Fi ve mobil ağlar üzerinden belirlemek için ayarlayın.
- **SIM değiştirme uyarısı:** Mobilimi Bul özelliğini etkinleştirin.
- **Mobil web sayfamı bul:** SamsungDive web sitesine ([www.samsungdive.com](http://www.samsungdive.com)) giriş yapın. Kaybolan veya çalışan cihazınızı SamsungDive web sitesinden takip edebilir ve kontrol edebilirsiniz.
- **SIM kart kilidini ayarla:**
  - **SIM kartı kilitle:** SIM veya USIM kartını kilitlemek için ayarlayın. Cihazınızı SIM veya USIM kartı ile birlikte kullanmak için PIN girmeniz gereklidir.
  - **SIM PIN'ini Değiştir:** SIM veya USIM kartı ile birlikte verilen PIN'i değiştirin.
- **Şifreyi görünür yap:** Parolaları girdiğinizde görünecek şekilde ayarlayın.
- **Cihaz yöneticileri:** Cihazınız için onayladığınız yöneticileri görüntüleyin. Cihazınıza yeni kurallar uygulamak için cihaz yöneticilerini izin verebilirsiniz.
- **Bilinmeyen kaynaklar:** Herhangi bir kaynaktan indirilen uygulamaları kurmak için cihazı ayarlayın. Eğer bir seçeneği seçmezseniz, sadece Play Store'dan indirilen uygulamaları kurabilirsiniz.

- **Güvenilir kimlik bilgileri:** Uygulamaların güvenli kullanımını sağlamak için sertifikalar ve kimlik bilgileri kullanmak üzere ayarlayın.
- **Cihaz belleğinden yükle:** Cihazın USB belleğine kaydedilen şifreli sertifikaları yükleyin.
- **Kimlik bilgilerini sil:** Cihazınızdaki kimlik bilgilerini silin ve parolayı sıfırlayın.

## Dil ve giriş

Ayarları diller ve metin girişi için değiştirin.

### › Dil

Bir ekran dili seçin.

### › Varsayılan

Bir metin giriş yöntemi seçin.

### › Google sesle yazma

Konuşarak metin girmek için Google sesli giriş özelliğini etkinleştirin. Sesli giriş ayarlarını değiştirmek için  öğesini seçin.

- **Giriş dillerini seçin:** Google ses algılama özelliği için giriş dillerini seçin.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli girişlerde cihazın uygun olmayan sözcükleri algılamasını önlemek için ayarlayın.

### › Samsung klavye

Samsung tuş takımı ayarlarını değiştirmek için  öğesini seçin.

- **Dikey klavye tipleri:** Tuş takımı türü seçin.
- **Giriş dilleri:** Tuş takımı ile kullanmak için giriş dillerini seçin.

- **Öngörücü yazı:** Giriş ve ekran kelime önerisine göre kelimeleri öngörmesi için XT9 modunu etkinleştirin. Ayrıca kelime öngörüsü ayarlarını da kişiselleştirebilirsiniz.
- **Sürekli giriş:** Tuş takımında kaydırarak metin girmek için ayarlamanızı sağlar.
- **Klavye kaydırma:** Parmağınızı tuş takımında sola veya sağa sürükleyerek metin giriş modlarını değiştirmek için ayarlamanızı sağlar.
- **El yazısı:** El Yazısı modunu etkinleştirin. El yazısının algılama süresi, kalem kalınlığı veya kalem rengi gibi ayarlarını da değiştirebilirsiniz.
- **Ses girişi:** Metni sesli girmek için sesli giriş özelliğini etkinleştirin.
- **Otomatik büyük harf yapma:** Cümlelerin ilk harfini büyük harf yapmak için ayarlayın.
- **Otomatik boşluk bırakma:** Kelimeler arasında otomatik olarak boşluk bırakacak şekilde ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik noktalama:** Gerektiğinde noktalama işaretlerini otomatik olarak girmeye ayarlayın.
- **Karakter özikleme:** Cihazı dokunduğunuz her harfin önzikleme şeklini görüntüleyecek şekilde ayarlayın.
- **Tuş vuruşu sesi:** Cihazı tuşa dokunduğunuzda ses çıkaracak şekilde ayarlayın.
- **Kılavuz:** Samsung tuş takımının kullanılması için eğitici kılavuzu görüntüleyin.
- **Ayarları sıfırla:** Samsung tuş takımı ayarlarınızı varsayılan değerlerine döndürün.

## ➤ Ses tanıyıcı

Bir sesli algılama motoru seçin.

## › Sesli arama

Aşağıdaki seçenekler Google ses tanıma için mevcuttur:

- **Dil:** Google ses tanıyıcı için dil seçin.
- **Konuşma çıkışı:** Mevcut eyleminizi size uyarmak için sesli geribildirimde bulunmak üzere cihazı ayarlayın.
- **Rahatsız edici kelimeleri engelle:** Sesli arama sonuçlarında kötü sözleri gizlemek için ayarlayın.

Aşağıdaki seçenekler Samsung ses tanıma için mevcuttur:

- **Language:** Ses tanıma için dil seçin.
- **Web search engine:** İnternet arama motoru seçin.
- **Auto-dial:** Girişiniz cihaz tarafından algılandığında bir numarayı otomatik olarak araması için ayarlayın.
- **Use location:** Sesli arama sonuçlarınız için konum bilginizi kullanmak üzere ayarlayın.
- **Hide offensive words:** Sesli arama sonuçlarında kötü sözleri gizlemek için ayarlayın.
- **Auto-punctuation:** Gerektiğinde noktalama işaretlerini otomatik olarak girmeye ayarlayın.
- **Listen over Bluetooth:** Bağlanan Bluetooth kulaklık yoluyla verilen sesli komutların tanınması için ayarlayın.
- **Voice talk unique ID:** Voice talk uygulaması ile ilgili sorun yaşadığınızda servis işlemleri için kişiye kişiye özel aygıt kodunu görüntüleyin.
- **About:** Sürüm bilgilerini görüntülemenizi sağlar.
- **Auto-start listening:** Sesli komut uygulamasını başlattığınızda ses tanımanın başlatılması için ayarlayın.

- **Voice command help:** Sesli komut uygulamasının kullanımıyla ilgili bilgileri görüntüleyin.
- **Social settings:** Sosyal ağ sitelerine erişimle ilgili ayarları değiştirin.
- **Voice talk settings:** Voice talk uygulamasının kullanımıyla ilgili ayarları değiştirin.
- **Voice talk help:** Voice talk uygulamasının kullanımıyla ilgili bilgileri görüntüleyin.

## › Metinden Konuşmaya

- **Tercihli TTS motoru:** Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları ayarlarını değiştirmek için  seçeneğini seçin.
- **Konuşma hızı:** TTS özelliği için bir hız seçin.
- **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
- **Sürüş modu:** Gelen aramalar, mesajlar veya etkinlik bilgileri hakkında işitilebilir bildirimler için Sürüş modunu etkinleştirin.

## › İşaretleyici hızı

Cihazınıza bağlı fare veya dokunmatik fare imleci hızını ayarlayın.

## Yedekle ve sıfırla

Ayarları ve verileri yönetme ayarlarını değiştirin.

- **Verilerimi yedekle:** Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklemek için ayarlayın.
- **Hesabı yedekle:** Google yedekleme hesabını kurun veya düzenleyin.
- **Otomatik geri yükle:** Bir uygulamayı yeniden kurmanız gerektiğinde ayarlarınızı ve uygulama verileri geri yüklemek için ayarlayın.
- **Fabrika ayarlarına sıfırla:** Ayarlarınızı fabrika varsayılanlarına ayarlayın ve tüm verilerinizi silin.

## Hesap ekle

E-postanızı veya SNS hesaplarınızı ekleyin.

## Tarih ve saat

Saatin ve tarihin cihazınızda nasıl kontrol edileceğini kontrol etmek için ayarları değiştirin.



Eğer pilin şarjı tamamen biterse veya cihazdan çıkarılırsa, saat ve tarih sıfırlanacaktır.

- **Otomatik tarih ve saat:** Ağdan zaman bilgileri almak için ayarlayın ve saati ve tarihi otomatik olarak güncelleyin.
- **Tarihi ayarla:** Geçerli tarihi manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Saati ayarla:** Geçerli saati manuel olarak ayarlamanızı sağlar.
- **Otomatik saat dilimi:** Saat dilimleri arasında hareket ettiğinizde saat dilimi bilgisini otomatik olarak şebekeden alması için ayarlayın.
- **Saat dilimini seçin:** Saat dilimini seçin.
- **24 saat biçimini kullan:** Zamanı 24-saat biçiminde veya 12-saat biçiminde göstermek için ayarlayın.
- **Tarih biçimini seçin:** Bir tarih biçimi seçmenizi sağlar.

## Erişilebilirlik

Erişilebilirlik hizmetleri fiziksel zorluk yaşayan kişiler için özel özelliklerdir. Cihazınızın arayüzüne ve özelliklere erişimi iyileştirmek için ayarları değiştirin.

- **Ekranı otomatik döndür:** Cihazı çevirdiğinizde arayüz otomatik olarak dönecek şekilde ayarlayın.
- **Ekran zaman aşımı:** Cihazda ekranın arka ışığı sönmeden önce ne kadar süre bekleyeceğini seçmenizi sağlar.

- **Şifreleri söyle:** TalkBack ile girdiğiniz parolaları yüksek sesle okumak için cihazı ayarlayın.
- **Arama yanıtlama/bitirme:**
  - **Ana sayfa tuşu aramalara yanıt verir:** Ana ekran tuşuna basarak çağrılarını cevaplaması için ayarlamanızı sağlar.
  - **Güç tuşu arama bitirir:** Güç tuşuna bastığınızda çağrıyı sonlandıracak şekilde ayarlanır.
- **Erişilebilirlik kısayolu:** Güç tuşuna basılı tuttuğunuzda görünen Hızlı menüde Erişilebilirlik ayarlarına bir kısayol ekleyin.
- **TalkBack:** Ses geri bildirimi sağlayan TalkBack'i etkinleştirin.
- **Yazı boyutu:** Uygulamalarda öğeler yaratmak veya göstermek için kullanılan yazı tipi boyutunu değiştirin.
- **Metinden Konuşmaya**
  - **Tercihli TTS motoru:** Bir konuşma sentez motoru seçin. Konuşma sentez motorları ayarlarını değiştirmek için  seçeneğini seçin.
  - **Konuşma hızı:** TTS özelliği için bir hız seçin.
  - **Bir örnek dinleyin:** Örnek sözlü metni dinlemenizi sağlar.
  - **Sürüş modu:** Gelen aramalar, mesajlar veya etkinlik bilgileri hakkında işitilebilir bildirimler için Sürüş modunu etkinleştirin.
- **İnternete erişilebilirliği güçlendirin:** Web içeriğinin daha erişilebilir olması için uygulamaların web komut dosyaları yüklemesini ayarlayın.
- **Mono Ses:** Sesi bir kulaklıktan dinliyorsanız mono sesi etkinleştirin.
- **Tüm sesleri kapat:** Tüm cihaz seslerini kapatın.
- **Dokun ve basılı tut gecikmesi:** Ekran dokunma ve basılı tutmaya yönelik algılama süresini ayarlayın.

## Geliştirici seçenekleri

Uygulama geliştirme için ayarları etkinleştirin ve değiştirin.

- **Masaüstü yedekleme şifresi:** Yedeklenen verilerinizi korumak için parola ayarlayın.
- **Uyanık kal:** Pili şarj ederken açık kalması için ekranı ayarlayın.
- **SD kartını koruyun:** Verileri bir hafıza kartından okurken bir onay talep etmek için ayarlamanızı sağlar.
- **USB hata ayıklama:** Cihazınızı USB kablosu ile bir bilgisayara bağlamak için USB hata ayıklamayı etkinleştirin.
- **Sahte konumlara izin ver:** Sahte konumların ve servis bilgisinin test için Konum Yöneticisi servisine gönderilmesine izin vermenizi sağlar.
- **Hatası ayıklanacak uygulamayı seçin:** Hata ayıklaması yapılacak uygulamaları seçin ve hata ayıklamayı duraklattığınızda hata oluşmasını önleyin.
- **Hata ayıklayıcıyı bekleyin:** Hata giderici hazır oluncaya kadar seçilen uygulamanın yüklenmesini önlemek üzere ayarlayın.
- **Dokunmaları göster:** Ekran dokunduğunuzda imlecin gösterilmesi için ayarlayın.
- **İşaretçi Konumu Göster:** Ekran dokunduğunuzda imleç koordinatlarının veya izinin gösterilmesi için ayarlayın.
- **Yerleşim planı sınırlarını göster:** Kenarlıkların gösterilmesi için ayarlayın.
- **GPU görüntü güncellemelerini göster:** Ekran GPU ile güncellenen alanların yanıp sönmesi için ayarlayın.
- **Ekran güncellemelerini göster:** Ekrandaki güncellenen alanları yanıp sönecek şekilde ayarlayın.

- **Pencere animasyon ayarı:** Açılan pencerelerin açılma veya kapanma hızlarını ayarlayın.
- **Geçiş animasyonu ölçeği:** Ekranlar arasında geçiş yapma hızını seçin.
- **Animatör süre ölçeği:** Açılır pencerelerin ne kadar süre gösterileceğini seçmenizi sağlar.
- **Donanım örtüşmelerini devre dışı bırakın:** Donanım göstergelerinin gizlenmesi için ayarlayın.
- **GPU görüntülemeyi zorla:** Grafik performansını artırmak amacıyla 2B donanım hızlandırmayı kullanmak için ayarlayın.
- **Sınırlı mod:** Uygulamalar uzun işlemler gerçekleştirdiğinde cihaz ekranını yanıp sönecek şekilde ayarlayın.
- **CPU kullanımını göster:** Etkin olan tüm işlemlerin listelenmesi için ayarlayın.
- **GPU görüntüleme profili:** GPU dönüştürme zamanını kontrol etmek için ayarlayın.
- **İzlemeyi etkinleştirin:** Uygulama ve sistem performansının izlerini yakalamak için ayarlamanızı sağlar.
- **Etkinlikleri saklama:** Yeni bir uygulama başlattığınızda çalışan uygulamanın sonlanması için ayarlayın.
- **Arkaplan işlemlerini sınırla:** Arka planda çalışan işlem sayısını sınırlamak için ayarlayın.
- **Tüm ANR'leri göster:** Arka planda çalışan yanıt vermeyen uygulamalarla ilgili olarak cihazınızın uyarı vermesi için ayarlayın.

## Cihaz hakkında

Model numarası ve sürüm gibi cihazınız ile ilgili bilgileri görüntüleyin.



Cihaz yazılımı over-the-air (FOTA) hizmeti için cihaz yazılımı güncellemesini indirebilir ve yükleyebilirsiniz. Cihaz yazılımı güncellemelerini kontrol etmek için, **Yazılım güncelleştirme** → **Güncelle** seçeneğini belirleyin.

# Sorun giderme

**Cihazınızı açtığınızda veya kullandığınız sırada, aşağıdaki kodlardan birini girmenizi ister:**

| Kod    | Sorunu çözmek için şunu deneyin:                                                                                                                                                                                          |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parola | Cihazın kilit özelliği etkinleştirildiyse, cihaz için ayarlamış olduğunuz parolayı girmeniz gerekir.                                                                                                                      |
| PIN    | Cihazı ilk kez kullanırken veya PIN özelliği etkinleştirildiğinde SIM veya USIM kartla birlikte verilen PIN kodunu girmeniz gerekir. <b>SIM kartı kilitle</b> öğesini kullanarak bu özelliği devre dışı bırakabilirsiniz. |
| PUK    | Genellikle PIN kodunun birkaç kez yanlış girilmesi nedeniyle SIM veya USIM kartınız bloke olur. Servis sağlayıcınız tarafından verilmiş olan PUK kodunu girmeniz gerekir.                                                 |
| PIN2   | PIN2 gerektiren bir menüye eriştiğinizde, SIM veya USIM kart ile birlikte verilen PIN2 kodunu girmelisiniz. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.                                                           |

## **Cihazınızda ağ veya servis hata mesajları görünür**

- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.
- Abone olmadan bazı seçeneklere erişemezsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza danışın.

## Dokunmatik ekran yavaş veya kötü yanıt veriyor

Cihazınızda dokunmatik ekran varsa ve doğru yanıt vermiyorsa aşağıdakileri deneyin:

- Dokunmatik ekranda varsa koruyucu kılıfı çıkarın. Koruyucu kılıflar cihazın girişleri tanınmasını engelleyebilir ve dokunmatik ekranlı cihazlar için tavsiye edilmemektedir.
- Dokunmatik ekrana dokunurken ellerinizin temiz ve kuru olduğundan emin olun.
- Herhangi bir yazılım arızasını temizlemek için cihazınızı yeniden başlatın.
- Cihaz yazılımınızın en son sürüme yükseltildiğinden emin olun.
- Dokunmatik ekran çizik veya hasarlıysa, cihazı bir Samsung Servis Merkezi'ne götürün.

## Cihazınız donuyor veya önemli hatalar var

Cihazınız donarsa veya takılırsa, yeniden işlevsellik kazanmak için uygulamaları kapamanız veya cihazı sıfırlamanız gerekebilir. Eğer cihazınız hala cevap veriyorsa ve bir uygulama donmuşsa, görev yöneticisinden uygulamayı kapatın. Eğer cihazınız donmuşsa veya cevap vermiyorsa, Güç anahtarına 8-10 saniye basılı tutun.

Eğer sorun devam ederse, verileri fabrika ayarlarına sıfırlayın. Uygulama listesinde **Ayarlar** → **Yedekle ve sıfırla** → **Fabrika ayarlarına sıfırla** → **Cihazı sıfırla** → **Tümünü sil** seçeneğine basın.

## Aramalar iptal ediliyor

Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz şebeke bağlantısını kaybedebilirsiniz. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

## **Giden aramalar bağlanmıyor**

- Ara tuşuna bastığınızdan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Aradığınız telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## **Gelen aramalar bağlanmıyor**

- Cihazınızın açık olduğundan emin olun.
- Doğru şebekeye erişmiş olduğunuzdan emin olun.
- Gelen telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## **Arama sırasında diğerleri sizi duyamıyor**

- Dahili mikrofonun önünü kapatmadığınızdan emin olun.
- Mikrofonun ağzınıza yakın olduğundan emin olun.
- Kulaklık kullanıyorsanız doğru şekilde bağlandığından emin olun.

## **Ses kalitesi kötü**

- Cihazın dahili antenini engellemediğinizden emin olun.
- Sinyalin zayıf olduğu veya kötü alındığı bir yerdeyseniz sinyal alımı azalabilir. Başka bir yere gidin ve tekrar deneyin.

## **Kişilerden arama yaparken arama bağlanmıyor**

- Kişi listesinde doğru numaranın kayıtlı olduğundan emin olun.
- Gerekirse, numarayı yeniden girin ve kaydedin.
- Kişinin telefon numarası için arama engelleme özelliğini ayarlamadığınızdan emin olun.

## Cihaz bip sesi çıkartıyor ve pil simgesi boş

Piliniz zayıf. Cihazı kullanmaya devam etmek için pilinizi tekrar şarj edin veya değiştirin.

## Pil gerektiği gibi dolmuyor veya cihaz kapanıyor

- Pilin iletken uçları kirlenmiş olabilir. Sarı renkli temas noktalarını temiz, yumuşak bir bezle silin ve pili tekrar şarj etmeyi deneyin.
- Pil artık tamamen şarj olmuyorsa, eski pili uygun şekilde atın ve yerine yenisini takın (doğru atma talimatları için yerel düzenlemelere bakın).

## Dokunduğunuzda cihazınız sıcaktır

Daha fazla güç gerektiren uygulamaları kullandığınızda ya da uygulamaları cihazınızda uzun süre kullandığınızda, cihazınızda sıcaklık hissi duyabilirsiniz. Bu durum normaldir ve cihazınızın kullanım ömrünü veya performansını etkilemez.

## Kamerayı başlatırken hata mesajları görünüyor

Cihazınızda kamera uygulamasını çalıştırmak için yeterli miktarda kullanılabilir hafıza ve pil gücü olmalıdır. Kamerayı başlatırken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Pili şarj edin veya şarjı tam olan bir pille değiştirin.
- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Cihazı yeniden başlatın. Bu ipuçlarını denedikten sonra kamera uygulamasında sorun yaşamaya devam ederseniz, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

## **Müzik dosyalarını açarken hata mesajları görünüyor**

Bazı müzik dosyaları birkaç sebepten dolayı cihazınızda oynatılamayabilir. Cihazınızda müzik dosyaları açarken hata mesajları alıyorsanız, şunu deneyin:

- Dosyaları bir bilgisayara aktararak veya cihazınızdan dosya silerek hafızada bir miktar yer açın.
- Müzik dosyasının Dijital Hak Yönetimi (DRM) korumalı olmadığından emin olun. Dosya DRM korumalı ise, dosyayı çalmak için doğru lisansa veya anahtara sahip olduğunuzdan emin olun.
- Cihazınızın dosya türünü desteklediğinden emin olun.

## **Başka bir Bluetooth cihazı konumlandırılmadı**

- Cihazınızda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Gerekirse, bağlanmak istediğiniz cihazda Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Cihazınızın ve diğer Bluetooth cihazının maksimum Bluetooth aralığı (10 metre) içinde olduğundan emin olun.

Yukarıdaki ipuçlarıyla sorun çözülmezse, bir Samsung Servis Merkezi'ne başvurun.

## **Cihazı bilgisayara bağladığınızda bağlantı kurulmuyor**

- Kullandığınız USB kablosunun cihazınız ile uyumlu olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda doğru sürücülerin yüklenmiş ve güncellenmiş olduğundan emin olun.
- Windows XP kullanıcısıysanız, bilgisayarınızda Windows XP Service Pack 3 veya üstünün yüklü olduğundan emin olun.
- Bilgisayarınızda Samsung Kies 2.0 veya Windows Media Player 10 veya üstünün kurulu olduğundan emin olun.

- \* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.
- \* Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır.
- \* Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11

## **Samsung Kies (PC Sync) uygulamasını yükleme** **Kies**

1. Samsung web sitesinden  
([www.samsung.com/kies](http://www.samsung.com/kies)) Samsung Kies'in en son sürümünü indirin ve bilgisayarınıza yükleyin.
2. Cihazınızı bir USB kablosu kullanarak bir bilgisayara bağlayın.  
Daha fazla bilgi için Samsung Kies'in yardımına bakın.

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD  
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU  
SUWON KYONGGI-DO SOUTH KOREA  
Tel: +82-2-2255-0114

İthalatçı Firma: Samsung Electronic İstanbul Paz. ve  
Tic. Ltd. Şti  
Adres: Flatofis İstanbul İş Merkezi Otakçılar Cad.  
No:78 Kat:3 No:B3 Eyüp 34050  
İSTANBUL TÜRKİYE  
Tel:+90 212 467 0600